

GUIA RAPIDA SOFTWARE KANTECH ENTRAPASS

Esta guía rápida mostrará los pasos para operar el software Entrapass Corporate Edition de Kantech.

INCIAR SESION


Paso 1: En el escritorio de la PC dar click derecho en el icono que dice "Workstation"



Paso 2: Dar click en
"Ejecutar
como
administrador"




Paso 3: Dar click en el icono verde

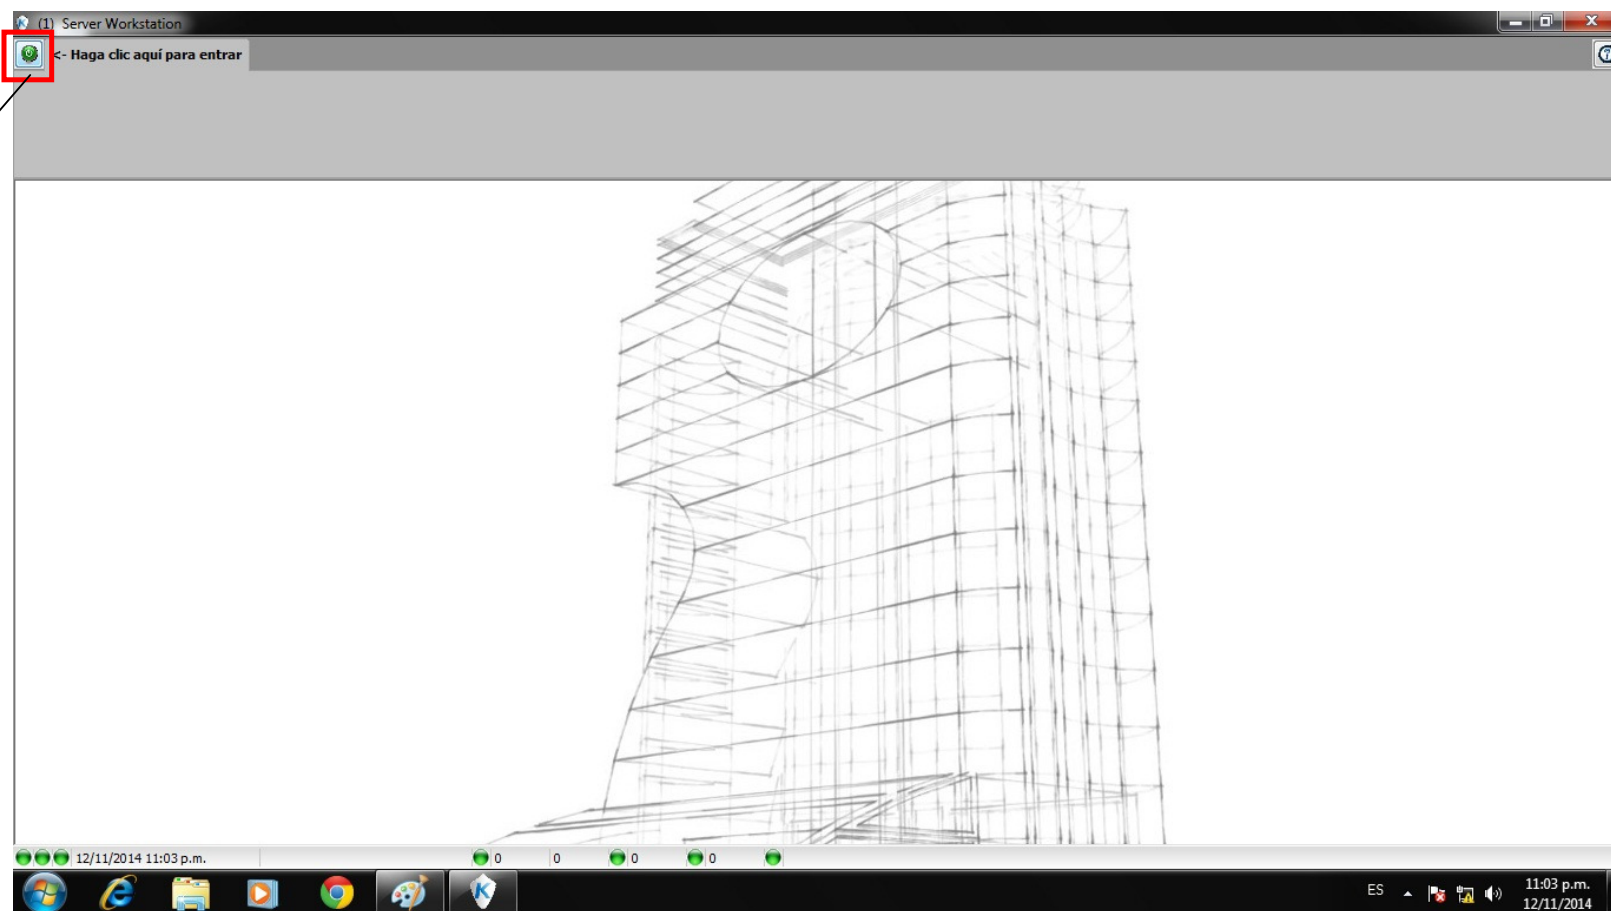

Paso 4: Introducir "Nombre del Usuario" y "Contraseña".

Estos datos los puede encontrar en la carpeta de entrega del sistema en la hoja códigos del sistema.

Dar click en OK

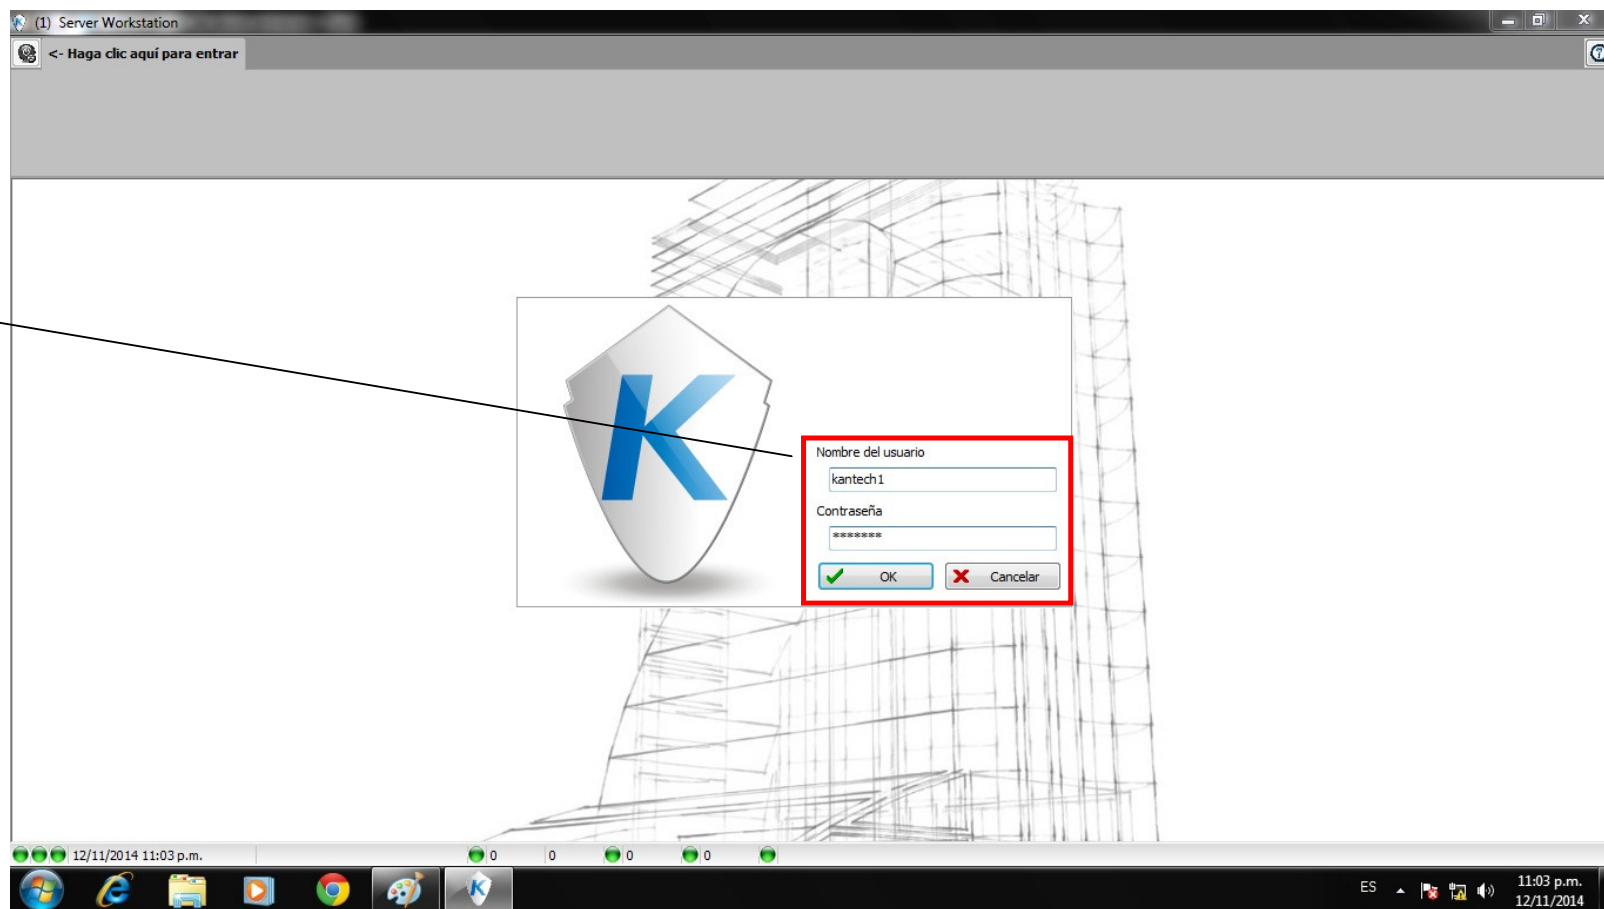

Paso 5: El software conectara con la base de datos y se ejecutara.

Esperar a que concluya el proceso.



Paso 6: Dar click sobre el primer escritorio (Plano Alarmas y CCTV)

The screenshot displays the KANTECH software interface. At the top, there is a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu bar, there are eight numbered icons representing different workstations. The first icon, labeled '1 PLANO, ALARMAS Y CCTV', is highlighted with a red box. A line points from this icon to a text box on the left that reads 'Paso 6: Dar click sobre el primer escritorio (Plano Alarmas y CCTV)'. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Lista de mensajes', shows a table of events. The right pane, titled 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA', shows a floor plan with various rooms labeled: Hospitalización Braquiterapia, Camas, Oficina Física, Consultorios, and Recepción Enfermeras. The taskbar at the bottom shows the date and time as 12/11/2014 11:05 p.m. and the user as Administrador.

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 10:58:49 p.m.	Requerimiento de reproducción	(1) Server Workstation, Instalador
12/11/2014 10:58:48 p.m.	Pre-alarma en puerta abierta demasiado tiempo	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:00:56 p.m.	Puerta abierta demasiado tiempo	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar conexión con el servidor	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador

ALTA DE USUARIOS

Paso 7: Pasar la tarjeta y/o huella, según sea el caso, sobre cualquier lector, e identificar el número de código de apertura en la lista de mensajes.

The screenshot displays the KANTECH software interface. The main window is titled '(1) Server Workstation' and features a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, **Usuarios**, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu is a toolbar with icons for Tarjeta, Credencial, Grupo de acceso de tarjetas, Nivel de acceso, Visitante, Tipo de tarjeta, Pase de un día, Operaciones por bloque, Importar / exportar, and Lista de los residentes.

On the left, a 'Lista de mensajes' (List of messages) window is open, showing a table of events. The table has columns for 'Fecha y hora', 'Mensaje de evento', and 'Detalles'. The last entry is highlighted with a red box:

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:00:56 p.m.	Puerta abierta demasiado tiempo	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar conexión con el servidor	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,

Below the table, a status bar shows: 12/11/2014 11:07:24 p.m. Acceso denegado - tarjeta desconocida PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147.

On the right, a floor plan titled 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA' is displayed. It shows various rooms: Hospitalización Braquiterapia, Camas, Oficina Física, Consultorios, and Recepción Enfermeras. A 'Puerta Hacia' (Door to) is also indicated.

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 11:07 p.m. on 12/11/2014.

Paso 10: Click en "Tarjeta"

Paso 9: Click en "Editar"

Paso 8: Click derecho sobre el código identificado

The screenshot displays the KANTECH Server Workstation interface. The top menu bar includes options like Escriorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu is a toolbar with icons for Tarjeta, Credencial, Grupo de acceso de tarjetas, Nivel de acceso, Visitante, Tipo de tarjeta, Pase de un día, Operaciones por bloque, Importar / exportar, and Lista de los residentes.

The main window is titled "CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA" and shows a floor plan with various rooms: Hospitalización Braquiterapia, Camas, Oficina Física, Consultorios, and Recepción Enfermeras. A "Puerta Hacia" label is also visible.

Overlaid on the floor plan is a "Lista de mensajes" window. This window contains a table with columns for Fecha y hora, Mensaje de evento, and Detalles. The table lists several events, including "Puerta abierta", "Iniciar conexión", "Iniciar la aplicación", "Inicio incorrecto de sesión", "Inicio de sesión", "Definición de tarjeta", and "Acceso denegado". A right-click context menu is open over the "Acceso denegado" entry, showing options like "Borrar todo", "Tarjeta", "Grabación de video", "Ver primario", "Editar", "Enviar hacia atrás", "Ayuda", and "Propiedades". The "Editar" and "Tarjeta" options are highlighted with red boxes.

The task instructions on the left side of the image correspond to the actions being performed in the screenshot:

- Paso 8:** Click derecho sobre el código identificado (Right-click on the identified code).
- Paso 9:** Click en "Editar" (Click on "Editar").
- Paso 10:** Click en "Tarjeta" (Click on "Tarjeta").

Paso 11: Introducir el nombre del usuario y entre paréntesis la puerta a la que le estamos dando acceso

Lista de mensajes

Fecha

12/11/14 11:00:5

12/11/14 11:02:5

12/11/14 11:04:1

12/11/14 11:07:1

12/11/14 11:07:2

12/11/2014 11:07:24 p.m. Co. 60_6C-57147

Número de tarjeta 6C:57147

Nombre del usuario de la tarjeta CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

Tipo de tarjeta

Fecha de creación 12/11/2014

Fecha de modificación 12/11/2014

Conteo de modificaciones 0

☐ Copiar en la tarjeta del visitante

Información Nivel de acceso Varios Foto Uso Comentarios

Información de la tarjeta n.º 1

Información de la tarjeta n.º 2

Información de la tarjeta n.º 3

Información de la tarjeta n.º 4

Información de la tarjeta n.º 5

Información de la tarjeta n.º 6

Información de la tarjeta n.º 7

Información de la tarjeta n.º 8

Información de la tarjeta n.º 9

Información de la tarjeta n.º 10

Cerrar Cancelar Ayuda

Puerta Hacia

Recepción Enfermeras

12/11/2014 11:08 p.m. Administrador 118 0 1473 1467


ES 11:08 p.m. 12/11/2014

Paso 14: Click en "Guardar"

Paso 12: Seleccionar la pestaña "Nivel de Acceso"

Paso 13: En "Nivel de Acceso" desplegar el menú con la flecha hacia abajo y seleccionar el nombre de nuestra instalación.

Paso 15: Click en "Cerrar"

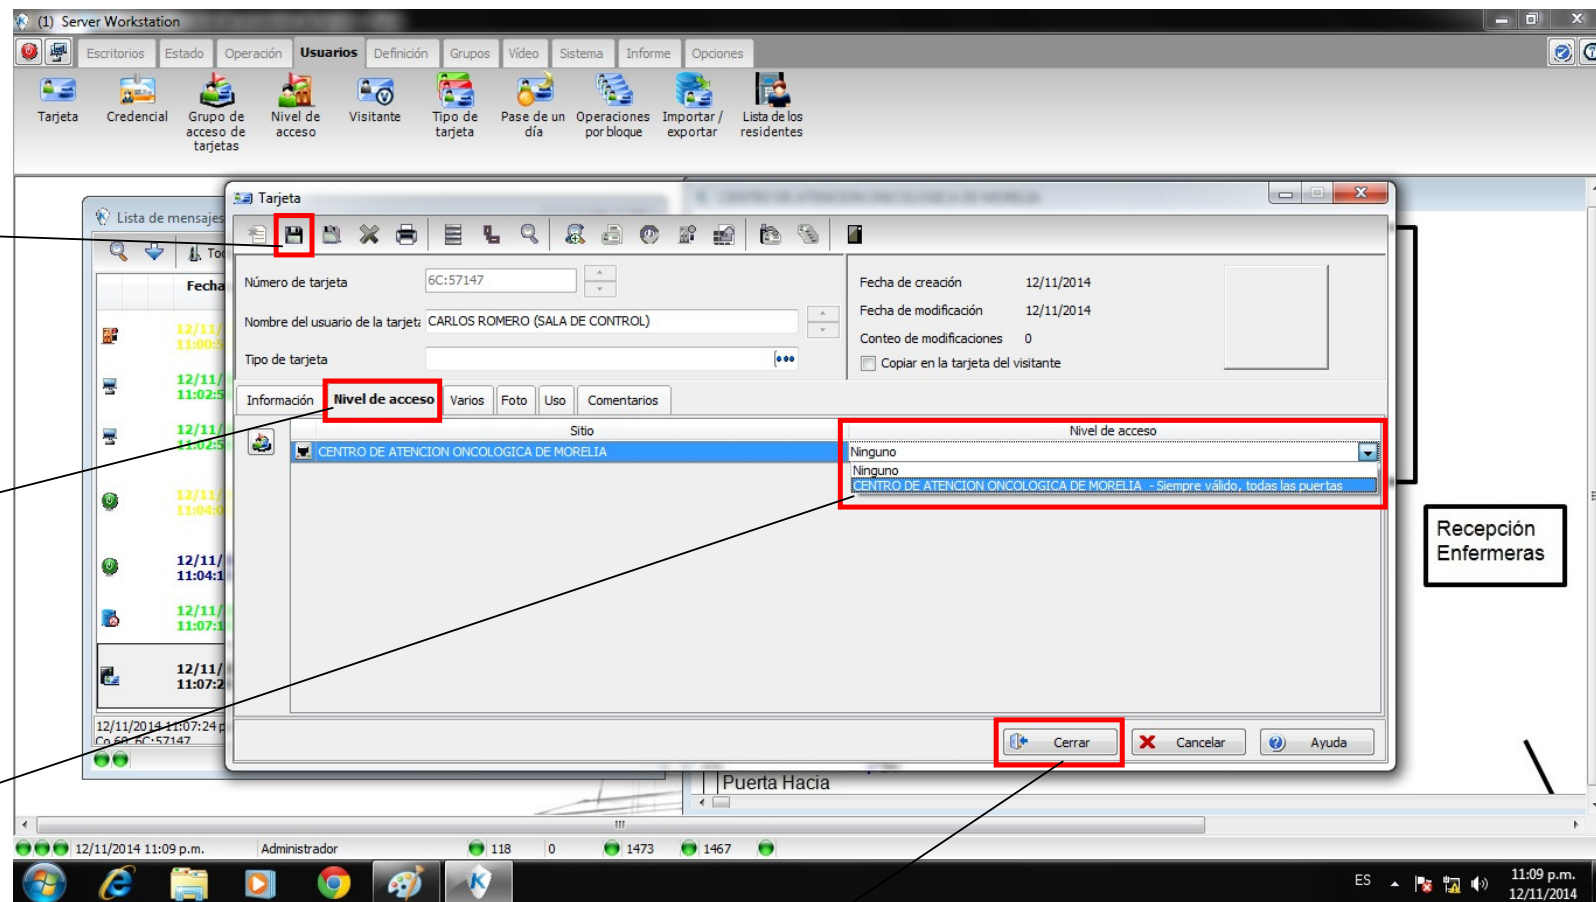

BORRAR DE USUARIO

Paso 17: Click en la "Tarjeta"

Paso 16: Click en la pestaña "Usuarios"

Lista de mensajes

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar conexión con el servidor	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, 6C:57147, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA

Hospitalización Braquiterapia

Camas

Oficina Físico


Recepción Enfermeras

Consultorios


Puerta Hacia

ES 11:10 p.m. 12/11/2014

Paso 18: Click en
"Buscar"

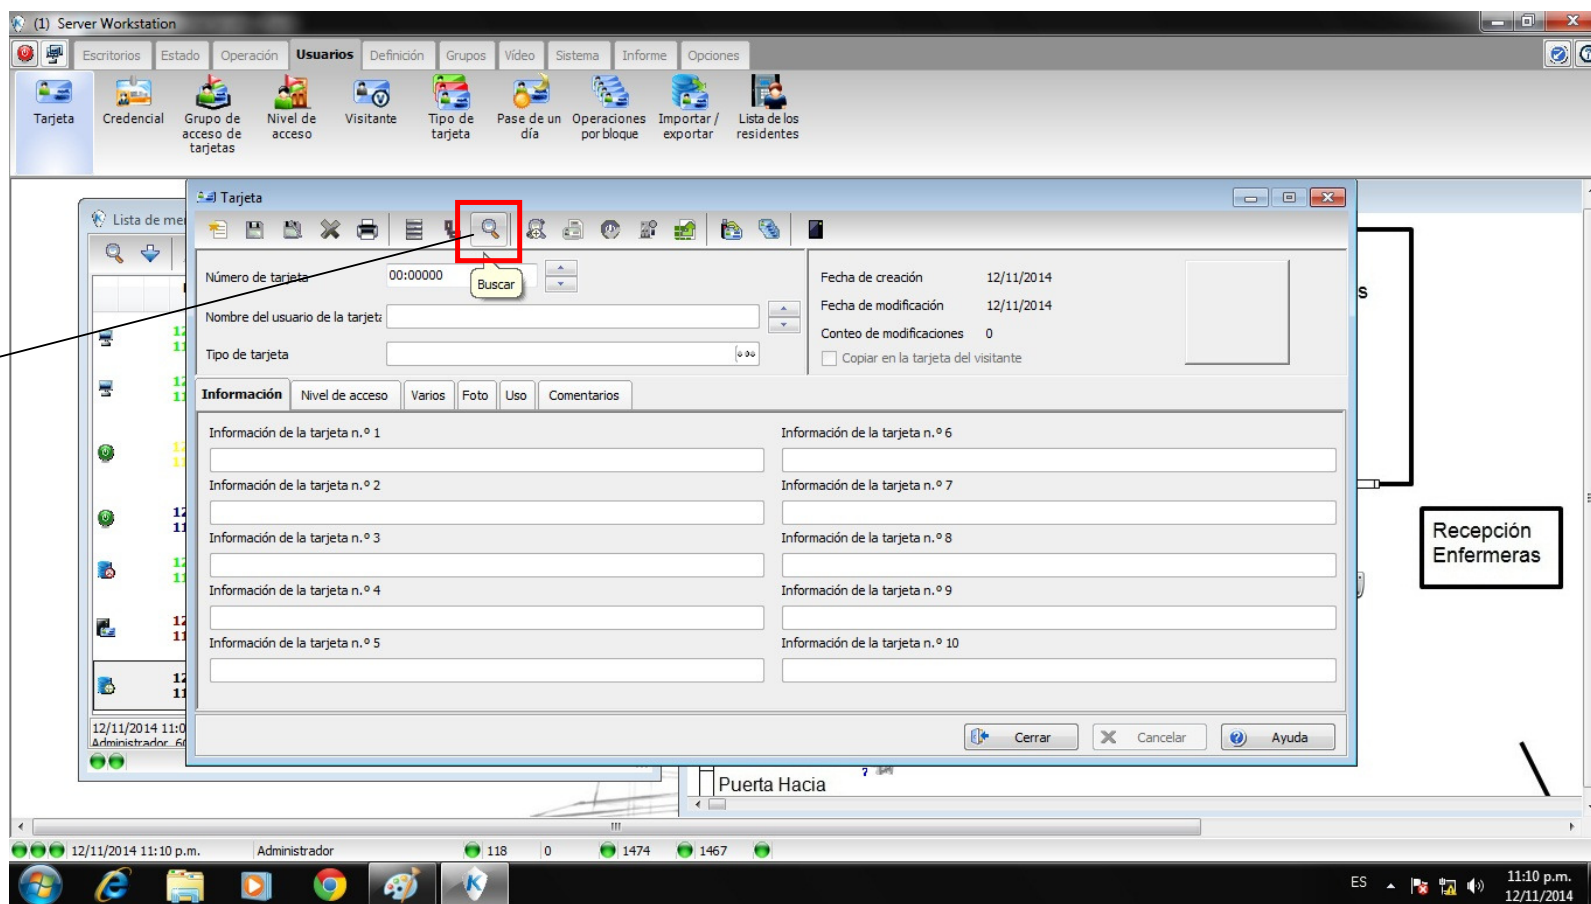



Paso 19: Click en
"Buscar todas"

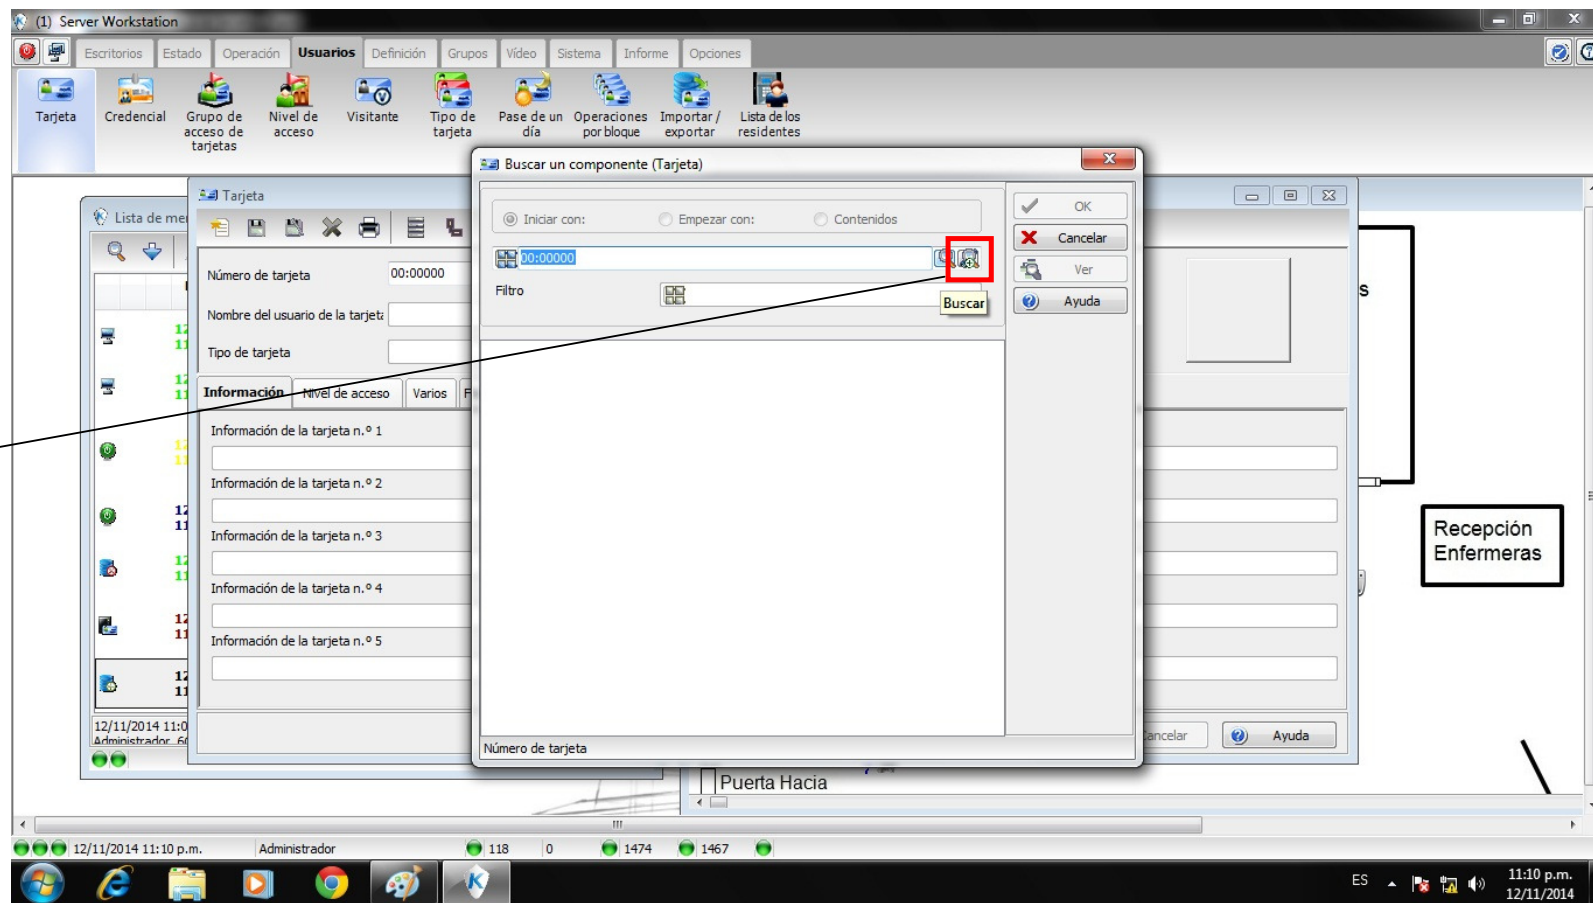


Paso 21: Click en "OK"

Paso 20: Seleccionar tarjeta a borrar

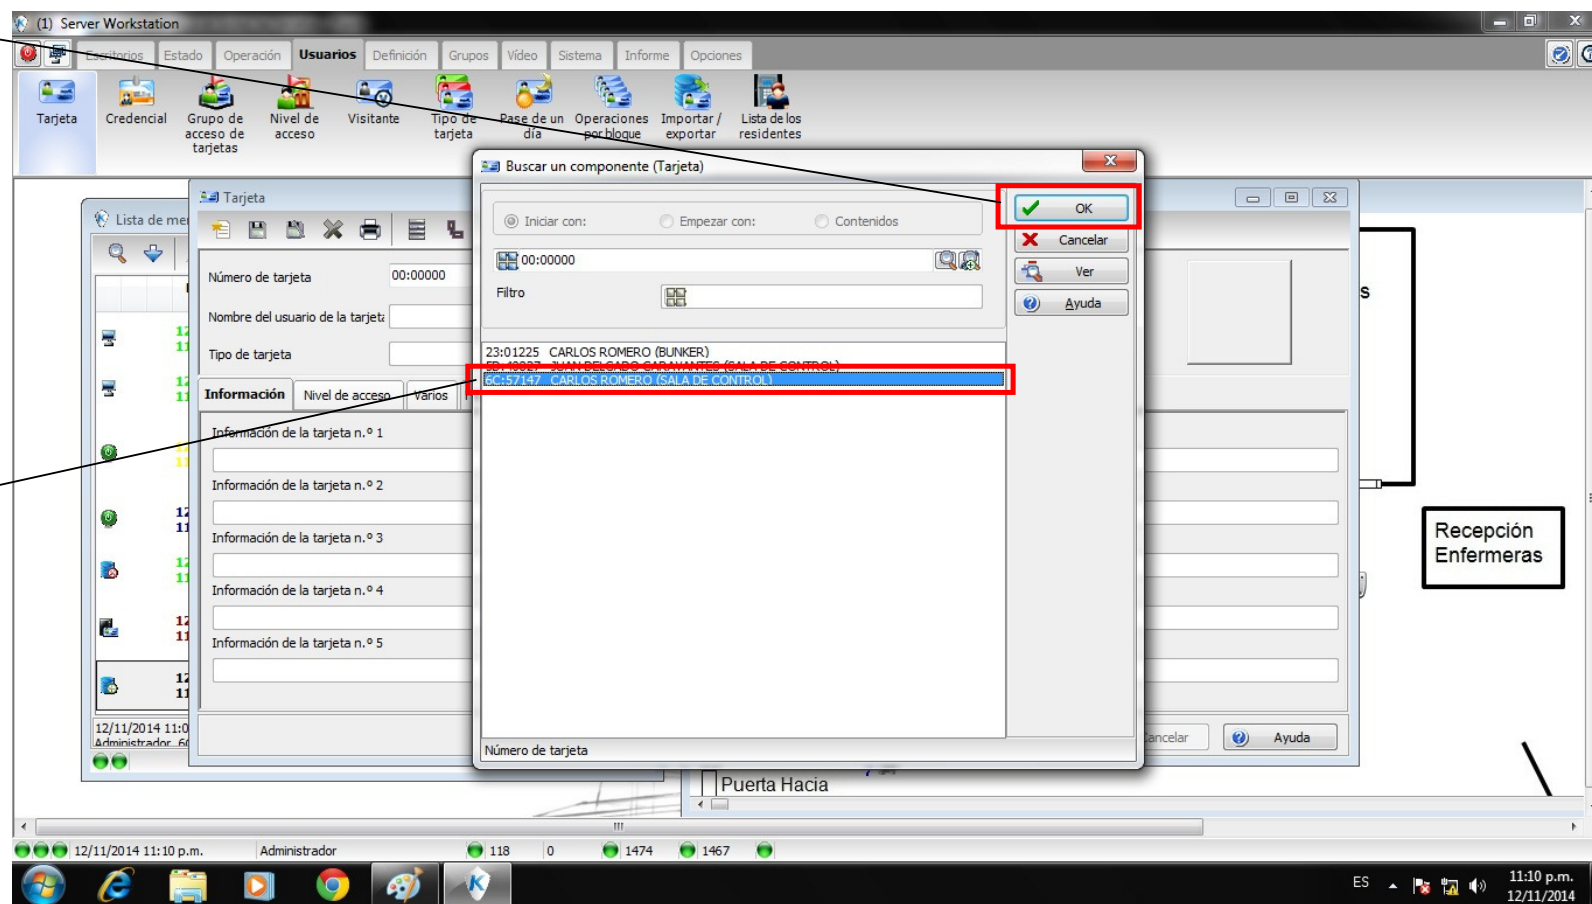

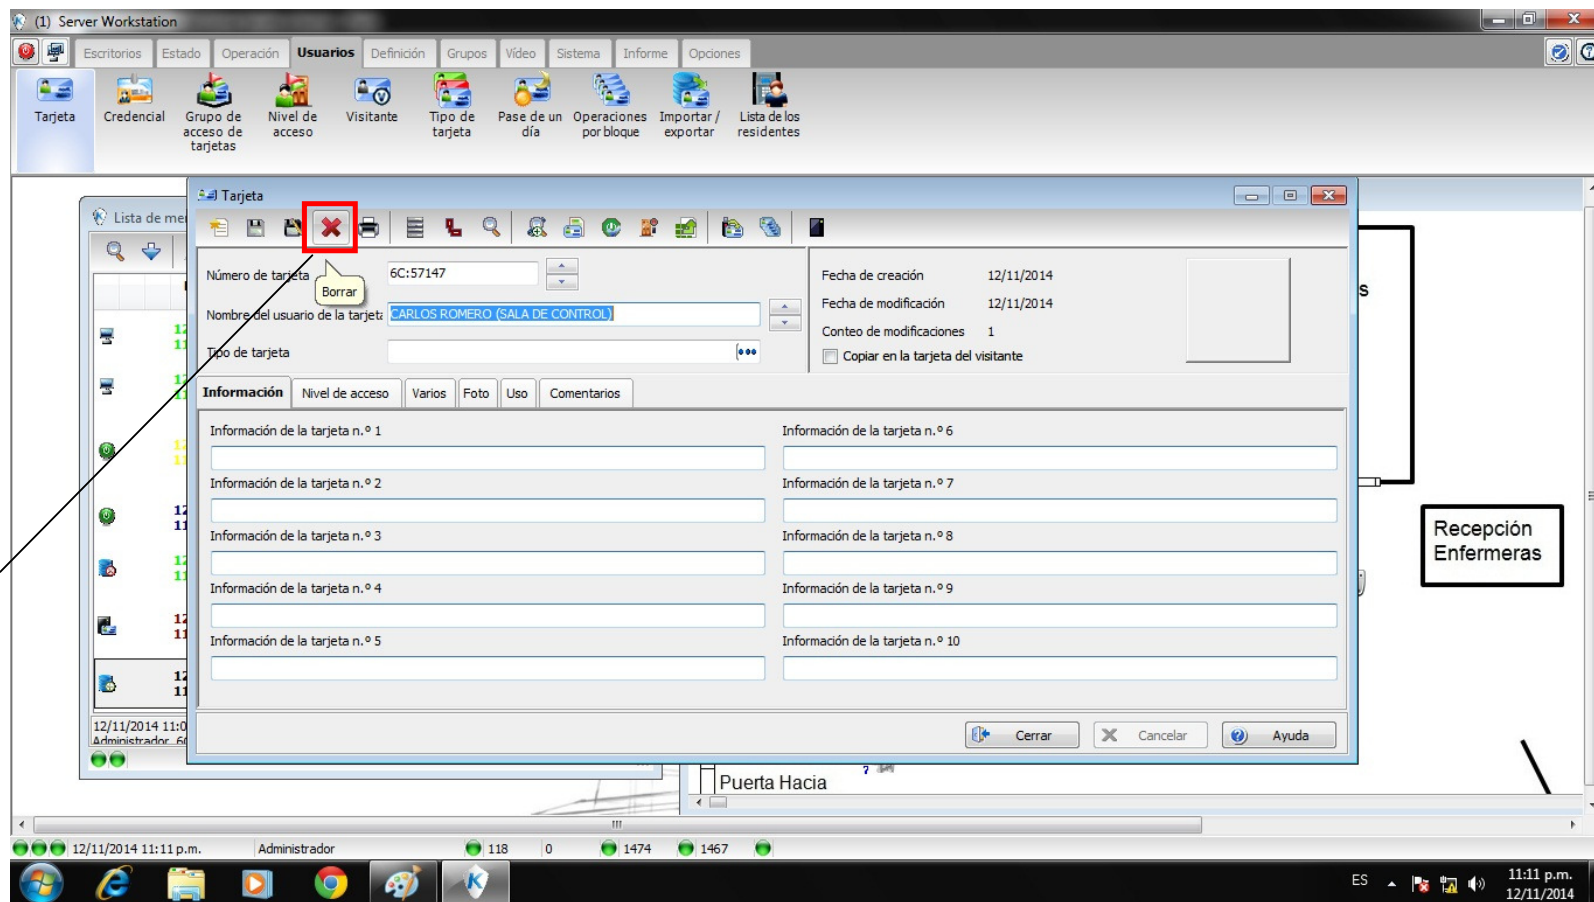


Paso 21: Click en
"Borrar"

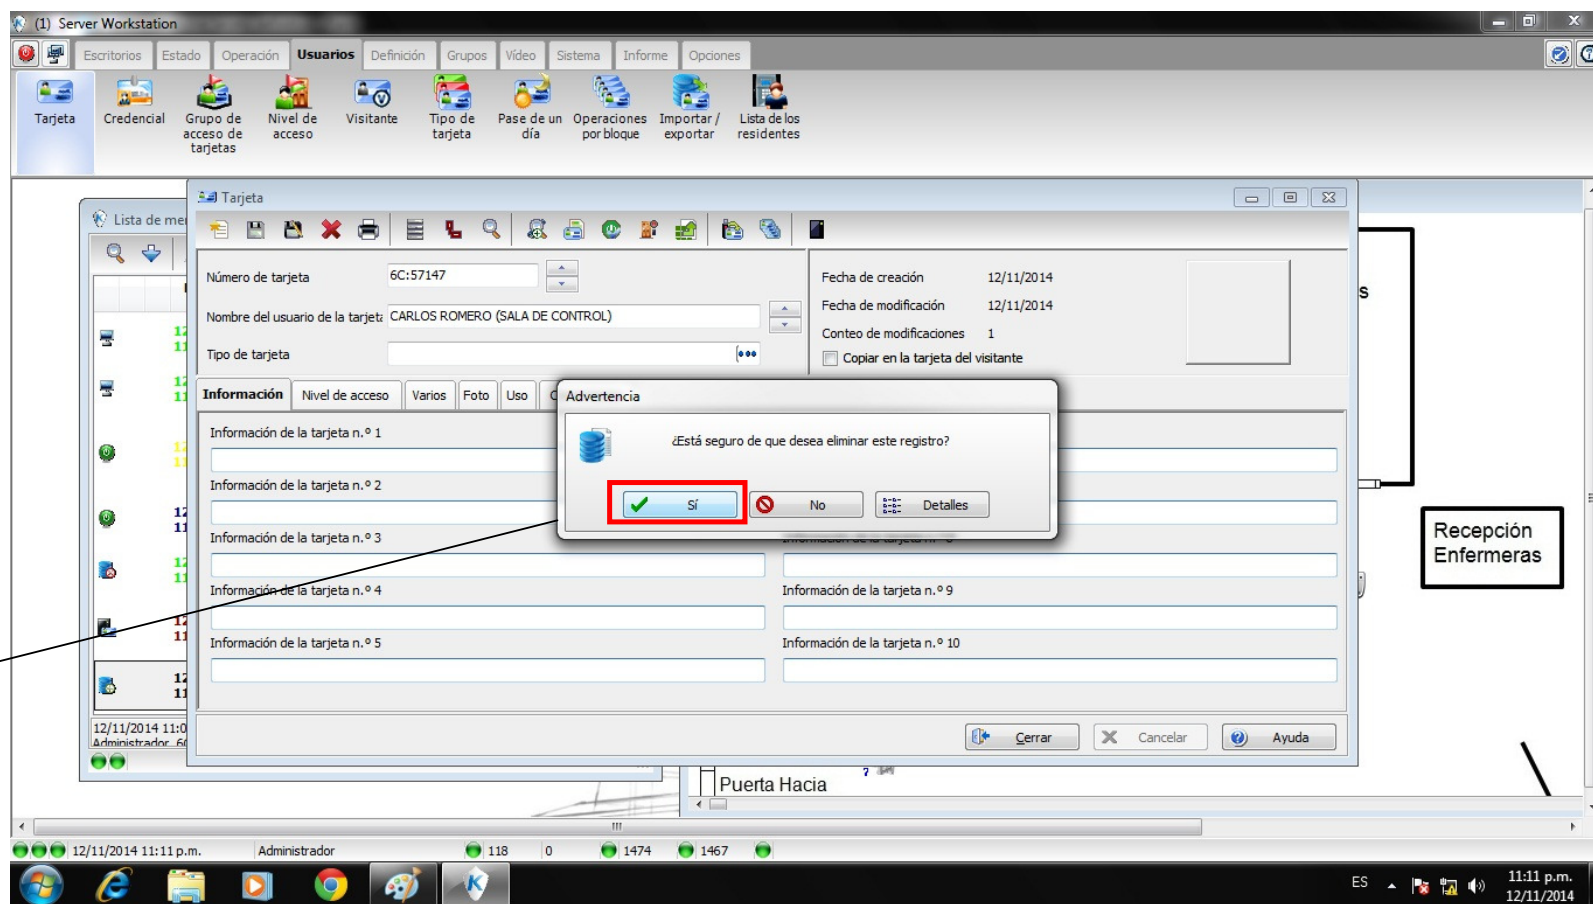

Paso 22: Click en "SI" para borrar definitivamente la tarjeta

Recepción Enfermeras

Paso 23: Click en "Cerrar" para cerrar la pantalla de tarjetas.

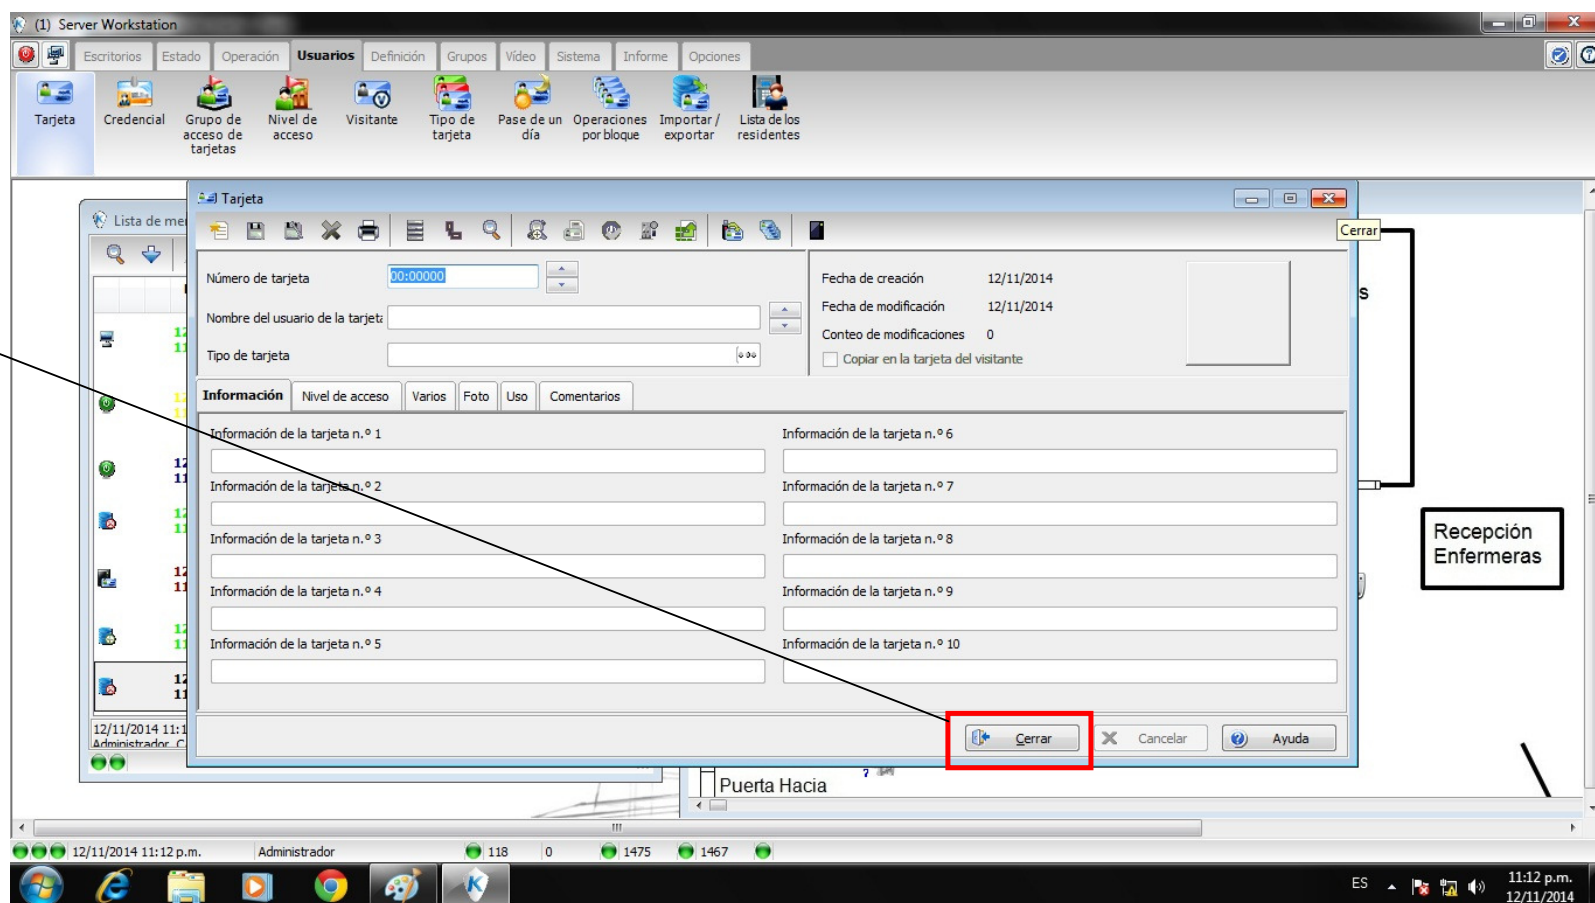

VISUALIZAR EN VIVO UN GRUPO DE CAMARAS

Paso 24: Click derecho sobre el grupo de cámaras deseado.

El siguiente icono significa que hay varios grupos de cámaras que podemos visualizar.



The screenshot displays the KANTECH software interface. The top menu bar includes options like 'Escritorios', 'Estado', 'Operación', 'Usuarios', 'Definición', 'Grupos', 'Video', 'Sistema', 'Informe', and 'Opciones'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Tarjeta', 'Credencial', 'Grupo de acceso de tarjetas', 'Nivel de acceso', 'Visitante', 'Tipo de tarjeta', 'Pase de un día', 'Operaciones por bloque', 'Importar / exportar', and 'Lista de los residentes'.

The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Lista de mensajes', shows a list of events with columns for 'Fecha y hora', 'Mensaje de evento', and 'Detalles'. The right pane, titled 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA', shows a floor plan with various rooms: 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Físico', 'Recepción Enfermeras', 'Consultorios', and 'Puerta Hacia'. A red box highlights a camera icon labeled 'BUNKER' in the 'Oficina Físico' area.

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, 6C:57147, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

The status bar at the bottom shows the date and time as 12/11/2014 11:12 p.m. and the user as Administrador.

Paso 25: Click en "Ver video en vivo"

The screenshot displays the KANTECH software interface. The top menu bar includes options like 'Esitorios', 'Estado', 'Operación', 'Usuarios', 'Definición', 'Grupos', 'Video', 'Sistema', 'Informe', and 'Opciones'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Tarjeta', 'Credencial', 'Grupo de acceso de tarjetas', 'Nivel de acceso', 'Visitante', 'Tipo de tarjeta', 'Pase de un día', 'Operaciones por bloque', 'Importar / exportar', and 'Lista de los residentes'.

The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Lista de mensajes', shows a table of events with columns for 'Fecha y hora', 'Mensaje de evento', and 'Detalles'. The right pane, titled 'CENTRO DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA DE MORELIA', displays a floor plan with various rooms: 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Física', 'Recepción Enfermeras', and 'Consultorios'. A context menu is open over the 'Oficina Física' room, with the option 'Ver video en vivo' highlighted by a red box. A line from the text box on the left points to this option.


Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, 6C:57147, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

12/11/2014 11:11:36 p.m. Definición de tarjeta modificada (-) (1) Server Workstation Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

12/11/2014 11:13 p.m. Administrador 118 0 1475 1467

ES 11:13 p.m. 12/11/2014

Paso 26: La vista en vivo se desplegará en la pantalla.

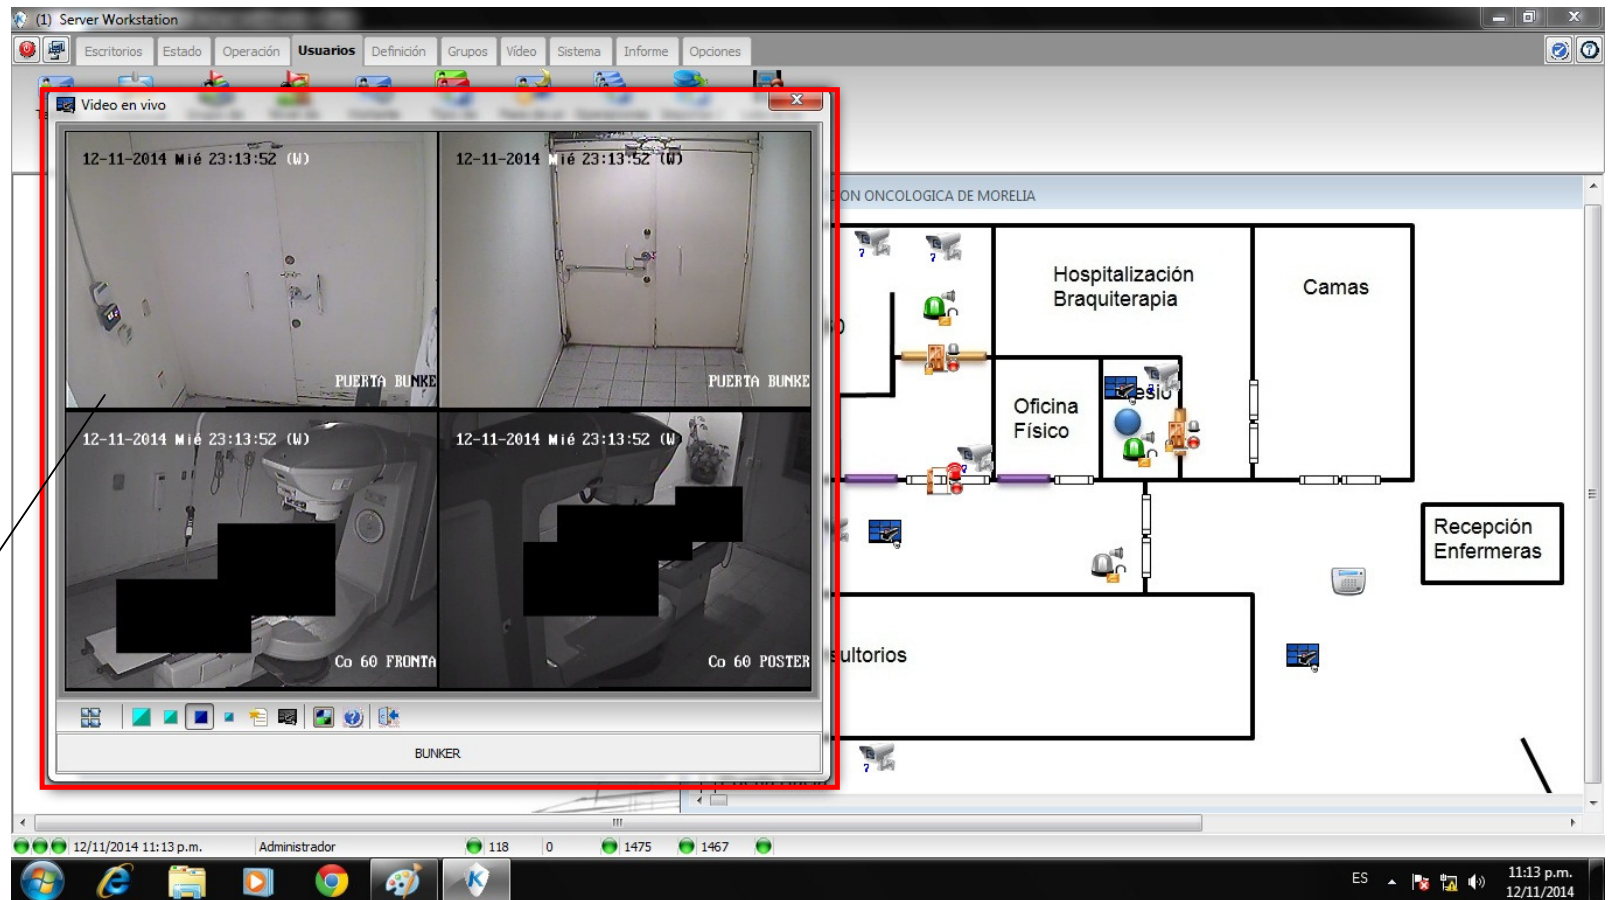

VISUALIZAR EN VIVO UNA CAMARA

Paso 27: Click derecho sobre la cámara deseada.

El siguiente icono significa que hay una cámara que podemos visualizar.



Lista de mensajes

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, 6C:57147, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

12/11/2014 11:11:36 p.m. Definición de tarjeta modificada (-) (1) Server Workstation Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA

Hospitalización Braquiterapia

Camas

Oficina Física

Recepción Enfermeras

Consultorios

PASILLO RADIOTERAPIA

Puerta Hacia


60

Paso 28: Click en "Ver video de la cámara en vivo"

The screenshot displays the KANTECH software interface. On the left, a 'Lista de mensajes' (Message List) window is open, showing a table of events. A callout box points to the 'Ver video de la cámara en vivo' button in the floor plan, which is highlighted with a red rectangle. The floor plan shows various rooms including 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Físico', 'Recepción Enfermeras', 'Consultorios', and 'Puerta Hacia'. The bottom status bar shows the date and time as 12/11/2014 11:14 p.m. and the user as Administrador.

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:55 a.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, 6C:57147, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

Paso 29: La vista en vivo se desplegará en la pantalla.

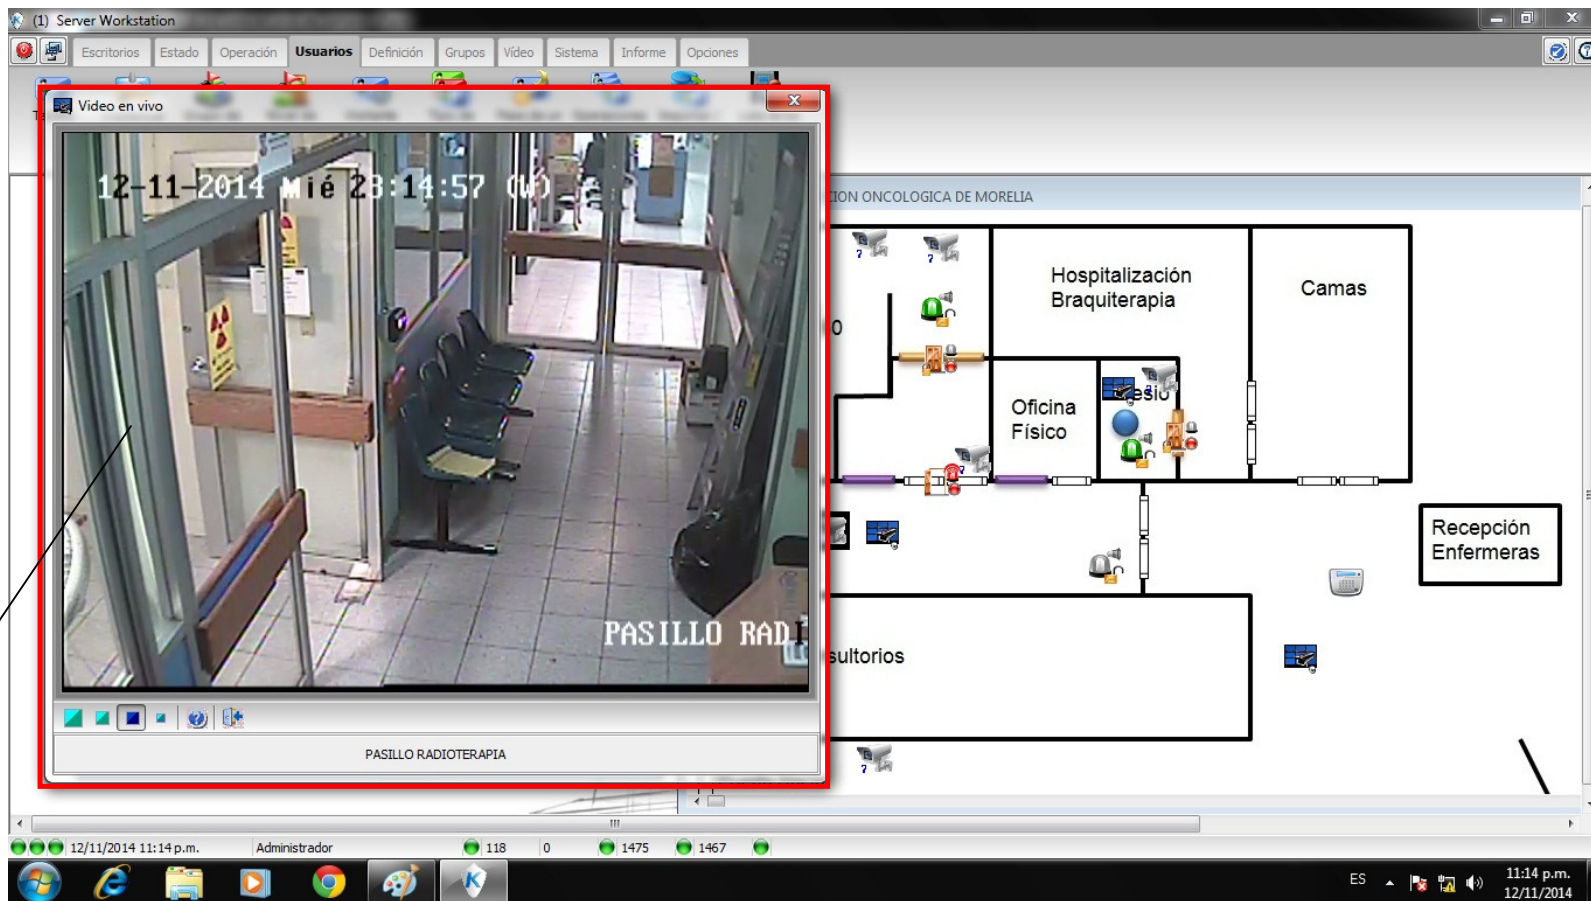

BÚSQUEDA DE VIDEO

Paso 30: En la pestaña "Video" dar click en "Reproducción de Video"

The screenshot shows the KANTECH Server Workstation interface. The 'Video' tab is selected in the top menu. Below the menu, there are icons for 'Servidor de video', 'Cámara', 'Vista de video', 'Disparador de video', 'Parámetros de grabación', 'Lista de eventos de video', 'Reproducción de video' (highlighted with a red box), 'Grabación actual', and 'Ver video exportado'. The 'Lista de mensajes' window is open, displaying a list of events. The 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA' floor plan is visible on the right side of the interface.

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado - tarjeta desconocida	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60, 6C:57147,
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada (+)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada (-)	(1) Server Workstation, Administrador, CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)

The floor plan on the right shows the layout of the 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA' with rooms labeled: 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Fisico', 'Recepción Enfermeras', 'Consultorios', and 'Puerta Hacia'. A camera icon with the number '60' is visible in the top left corner of the floor plan.


Paso 31: Ingresar el rango de fecha y hora deseada.

The screenshot displays the KANTECH software interface for video management. The main window is titled 'CENTRO DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA DE MORELIA' and shows a floor plan with rooms labeled 'Recepción', 'Enfermeras', 'Camas', and 'Puerta Hacia'. A 'Lista de mensajes' window is open, showing a list of events. A 'Reproducción de video' window is also open, showing a video player interface. The 'Reproducción de video' window has a red box highlighting the 'Iniciar día y hora' and 'Fecha y hora final' fields, which are set to '12/11/2014' and '23:15:41' respectively. The 'Lista de mensajes' window shows a list of events with columns for 'Fecha y hora' and 'Mensaje'. The events are listed as follows:

Fecha y hora	Mensaje
12/11/2014 11:02:36 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto sesión en la estación de trabajo
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado tarjeta desconocida
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada

The taskbar at the bottom shows the system clock as 11:15 p.m. on 12/11/2014.

Paso 32: Seleccionar la cámara (solo una) y arrastrarla hacia el cuadro del lado derecho

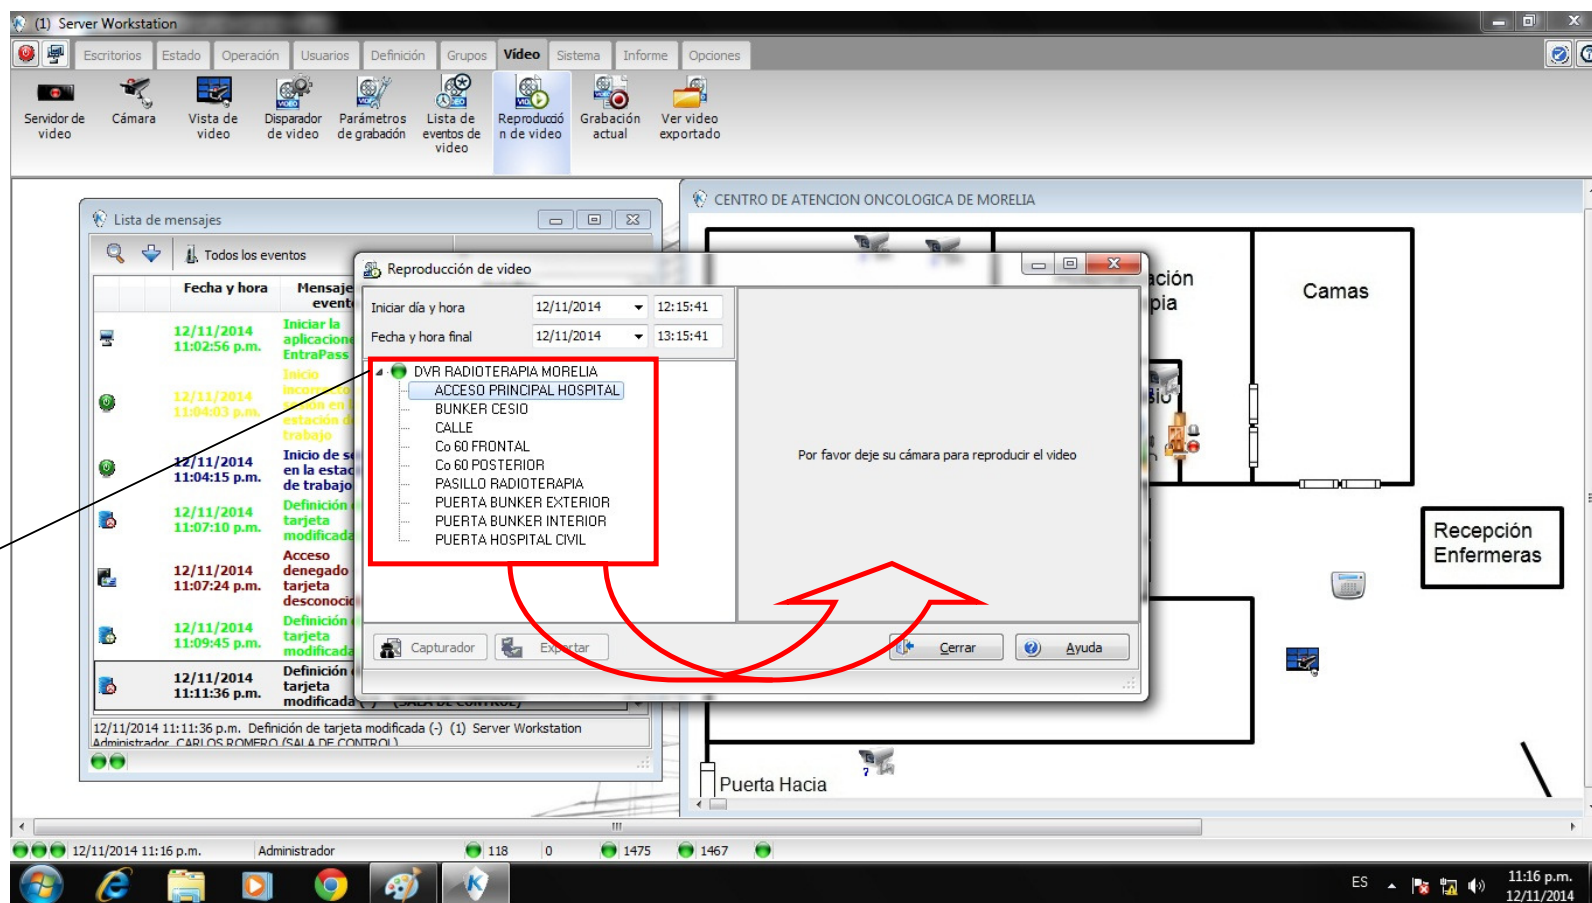

Paso 33: Con ayuda de la barra de controles, se puede adelantar, pausar, parar, retrasar el video.

The screenshot displays the KANTECH software interface on a Windows 7 desktop. The main window is titled "Server Workstation" and features a menu bar with options like "Escritorios", "Estado", "Operación", "Usuarios", "Definición", "Grupos", "Video", "Sistema", "Informe", and "Opciones". Below the menu is a toolbar with icons for "Servidor de video", "Cámara", "Vista de video", "Disparador de video", "Parámetros de grabación", "Lista de eventos de video", "Reproducción de video", "Grabación actual", and "Ver video exportado".

The "Reproducción de video" window is open, showing a video feed from a camera labeled "DVR RADIOTERAPIA MORELIA". The video shows a person walking through a corridor. The playback controls are highlighted with a red box, including a play/pause button, a stop button, a previous button, a next button, a 30s button, and a progress slider. The video title bar indicates "12-11-2014 Mié 12:15:59 (W)".

In the background, a "Lista de mensajes" window is visible, showing a list of events with columns for "Fecha y hora" and "Mensaje evento". The events include "Inicio de sesión en la estación de trabajo", "Definición de tarjeta modificada", and "Acceso denegado tarjeta desconocida".

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the system clock displaying "11:17 p.m. 12/11/2014".

RESPALDO DE VIDEO

Paso 34: Click en "Exportar"

The screenshot shows the KANTECH software interface for video management. The main window is titled '(1) Server Workstation' and has a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu bar is a toolbar with icons for various functions: Servidor de video, Cámara, Vista de video, Disparador de video, Parámetros de grabación, Lista de eventos de video, Reproducción de video (highlighted), Grabación actual, and Ver video exportado.

The 'Reproducción de video' window is open, showing a list of events and a video player. The 'Exportar' button is highlighted with a red box. A callout box points to the 'Exportar' button with the text 'Paso 34: Click en "Exportar"'.

The 'Lista de mensajes' window shows a list of events with columns for 'Fecha y hora' and 'Mensaje'. The events are listed as follows:


Fecha y hora	Mensaje
12/11/2014 11:02:56 p.m.	Iniciar la aplicación EntraPass
12/11/2014 11:04:03 p.m.	Inicio incorrecto sesión en la estación de trabajo
12/11/2014 11:04:15 p.m.	Inicio de sesión en la estación de trabajo
12/11/2014 11:07:10 p.m.	Definición de tarjeta modificada
12/11/2014 11:07:24 p.m.	Acceso denegado tarjeta desconocida
12/11/2014 11:09:45 p.m.	Definición de tarjeta modificada
12/11/2014 11:11:36 p.m.	Definición de tarjeta modificada

The video player shows a scene from the 'ACCESO PRINCIPAL HOSPITAL' with a timestamp of 12-11-2014 Wre 12:16:16 (W). The video is being played from 12:15:41 to 13:15:41.

The interface also shows a floor plan of the 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA' with labels for 'Camas', 'Recepción Enfermeras', and 'Puerta Hacia'.

The taskbar at the bottom shows the system clock as 11:17 p.m. on 12/11/2014.

Paso 35: Ingresar la ubicación y el nombre del archivo, click en "guardar"

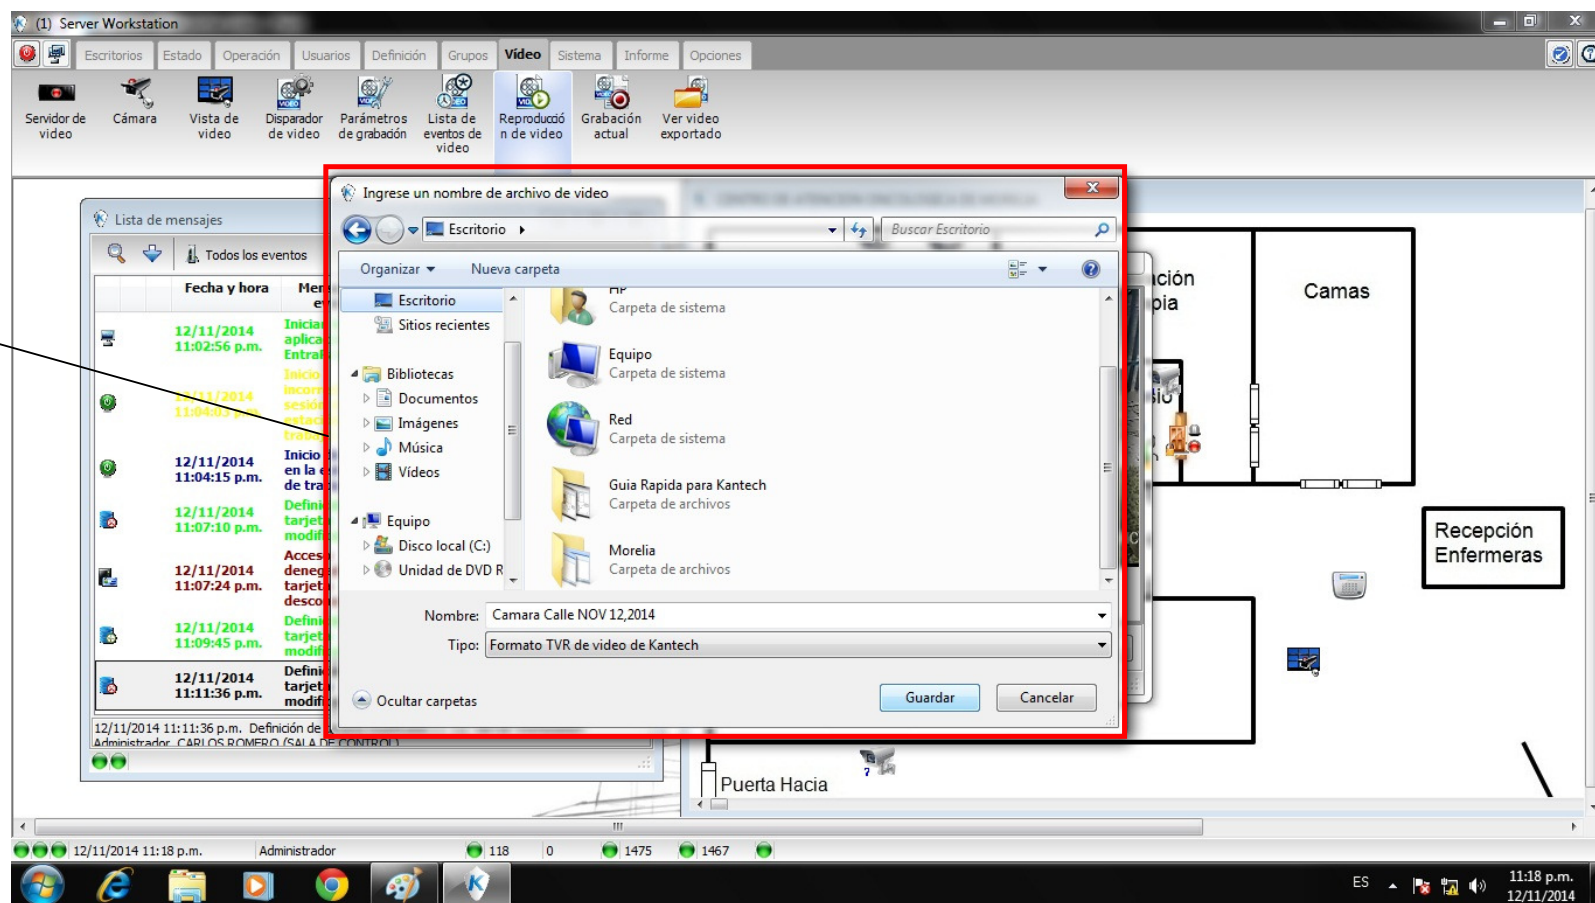

Paso 36: Esperar a que el respaldo se descargue.

The screenshot displays the KANTECH Server Workstation software interface. The main window is titled "Server Workstation" and features a menu bar with options: Escriorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu is a toolbar with icons for Servidor de video, Cámara, Vista de video, Disparador de video, Parámetros de grabación, Lista de eventos de video, Reproducción de video (highlighted), Grabación actual, and Ver video exportado.

The "Reproducción de video" window is open, showing a video feed from a camera. The video title is "DVR RADIOTERAPIA MORELIA". The video is paused at 12:16:40 on 12/11/2014. A red box highlights a message in the list: "Un momento, por favor". The video player includes a progress bar and playback controls (play, stop, previous, next, full screen, help).


The "Lista de mensajes" window is also open, showing a list of messages. The messages are as follows:

Fecha y hora	Mensaje
12/11/2014 11:19:08 p.m.	Puerta for...
12/11/2014 11:18:53 p.m.	Empezar a grabar por disparador de video
12/11/2014 11:19:16 p.m.	Confirmar
12/11/2014 11:19:16 p.m.	Puerta for...
12/11/2014 11:19:33 p.m.	Detener grabación temporizada
12/11/2014 11:19:36 p.m.	Solicitud de salida autorizada
12/11/2014 11:20:03 p.m.	Requerimiento de exportación de video

The background shows a floor plan of the "CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA" with various rooms labeled: "Recepción Enfermeras", "Camas", "Acceso Principal", "Puerta Hacia", and "Puerta Bunker Interior".


The taskbar at the bottom shows the system clock as 11:20 p.m. on 12/11/2014, and the user is logged in as "Administrador".


Paso 37: Escribir un texto que nos recuerde respaldamos

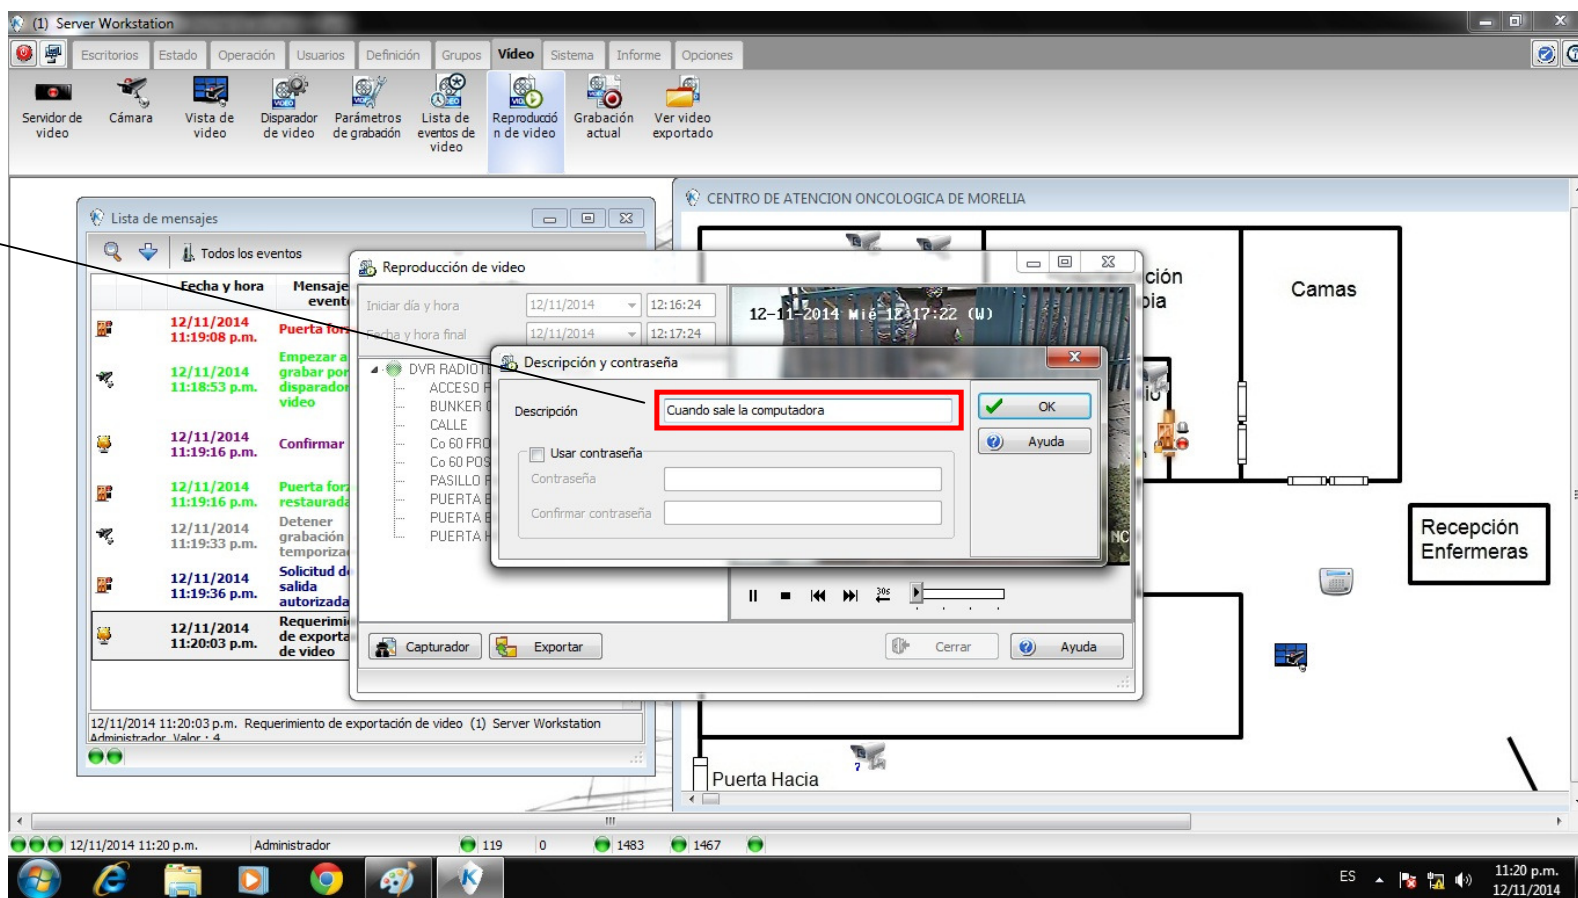


Paso 39: Click en "OK"

Paso 38: En caso de querer proteger el respaldo con una contraseña, activar "Usar contraseña" y escribir la contraseña del archivo, confirmar la contraseña.

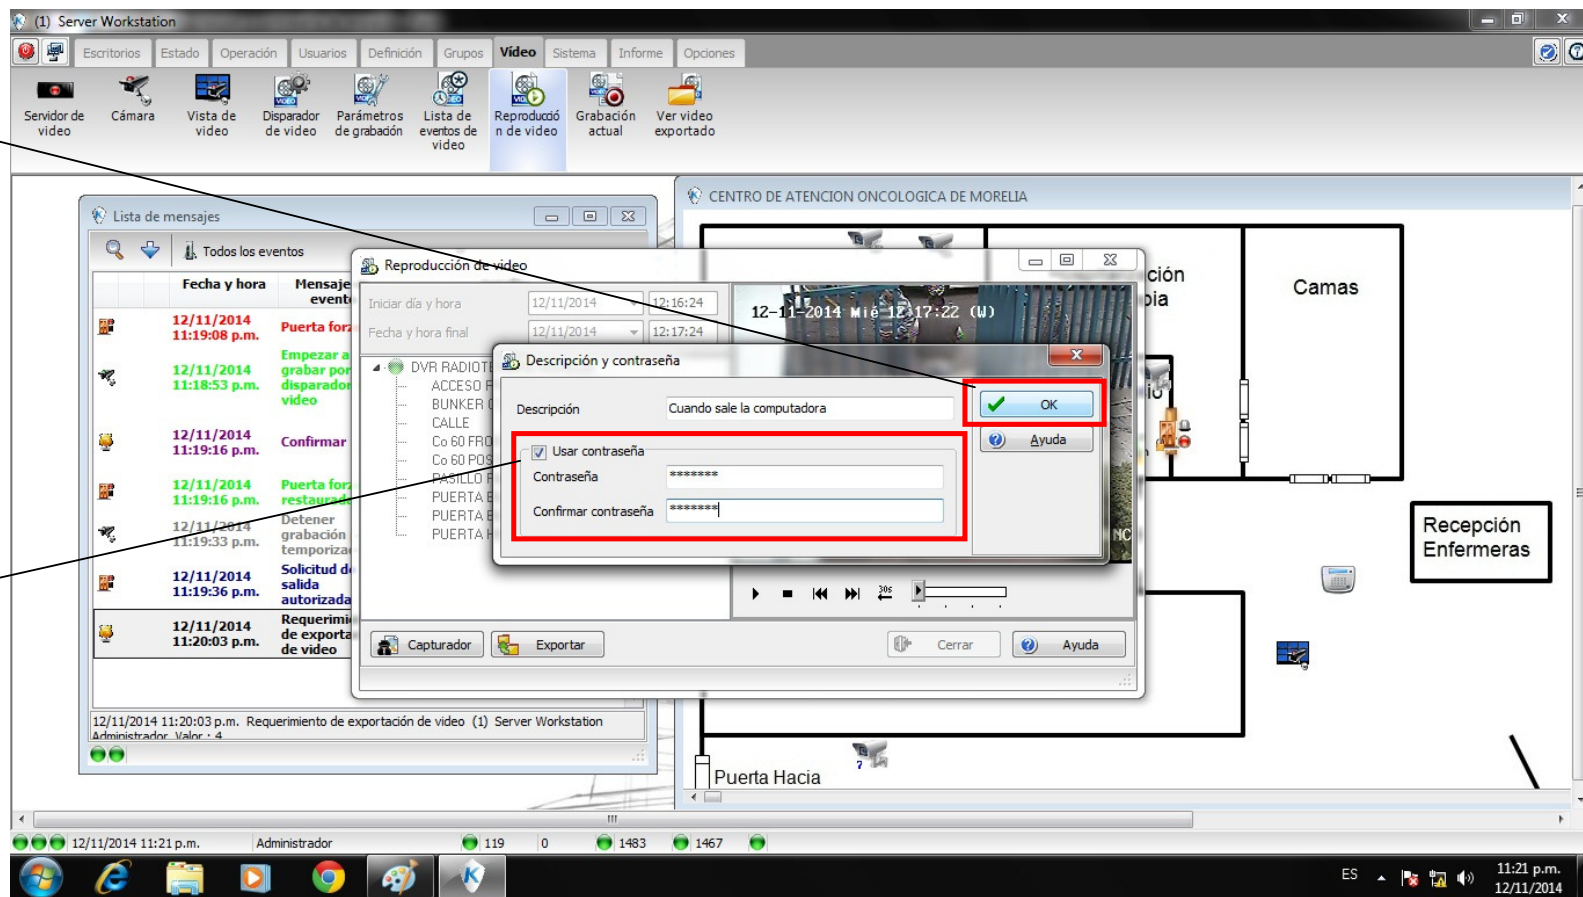

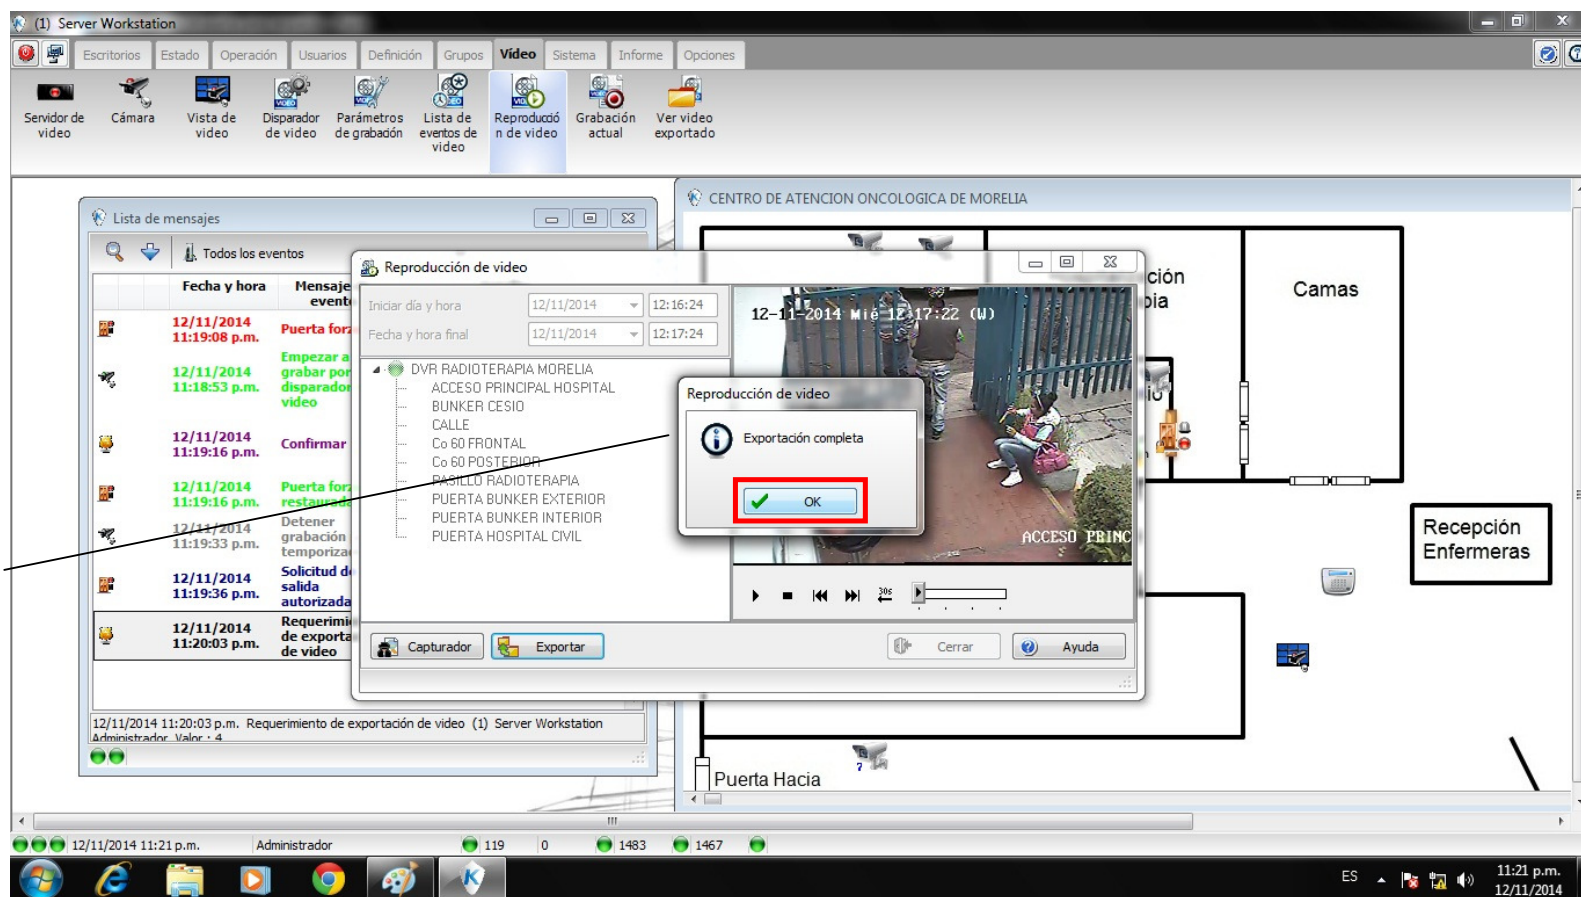

Paso 40: Click en "Cerrar"

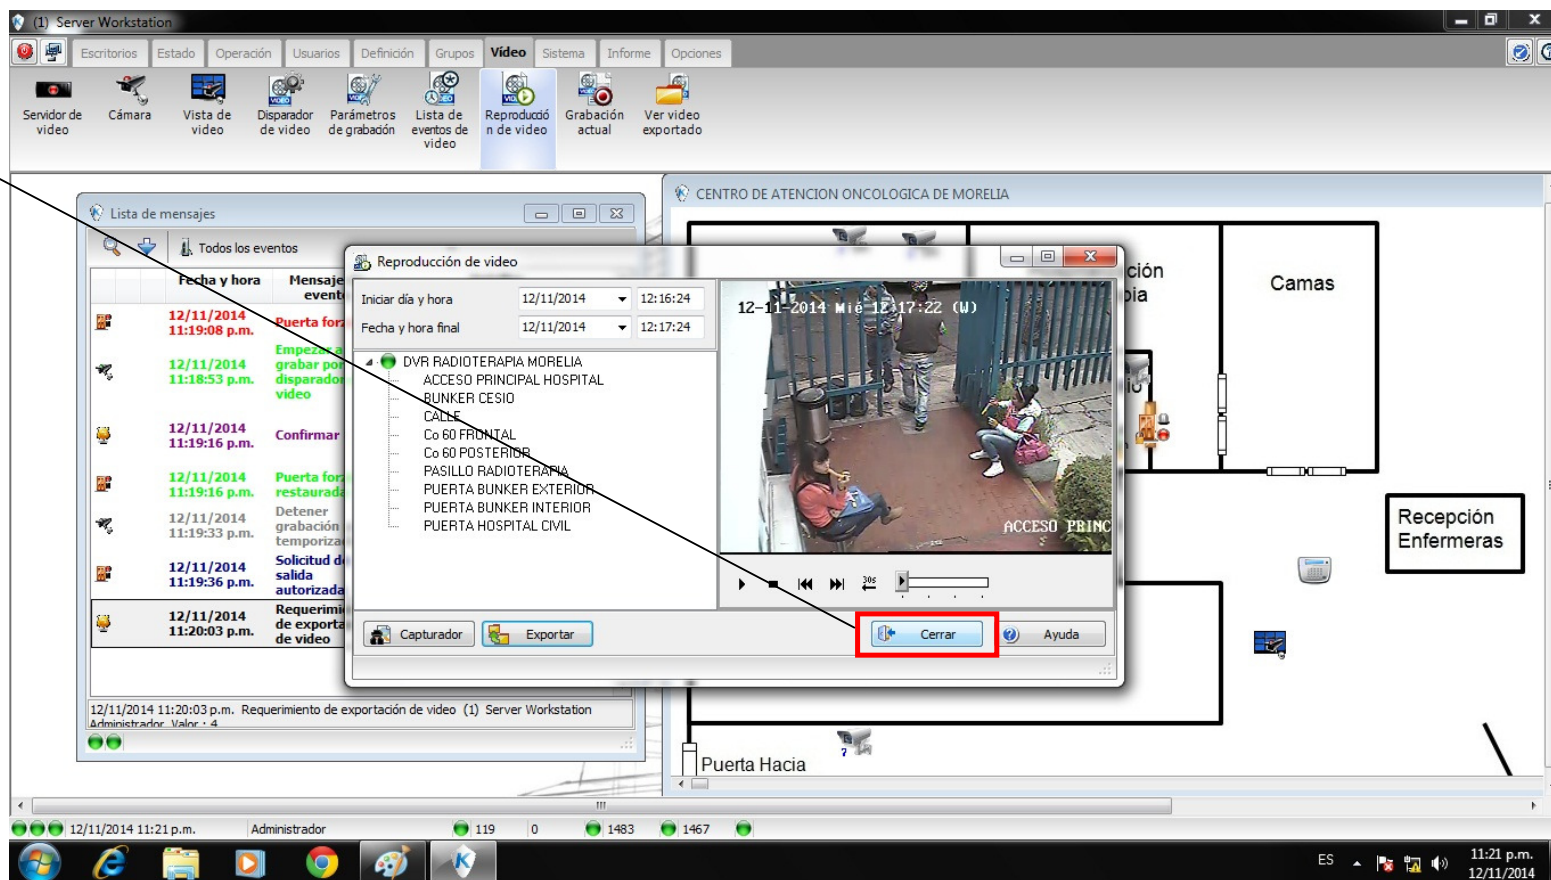




KANTECH

REPRODUCCIÓN DE VIDEO


Paso 41: Para reproducir el video descargado, doble click en el icono del respaldo.



Paso 42: En caso de haber protegido el respaldo mediante contraseña, ingresarla y click en OK.

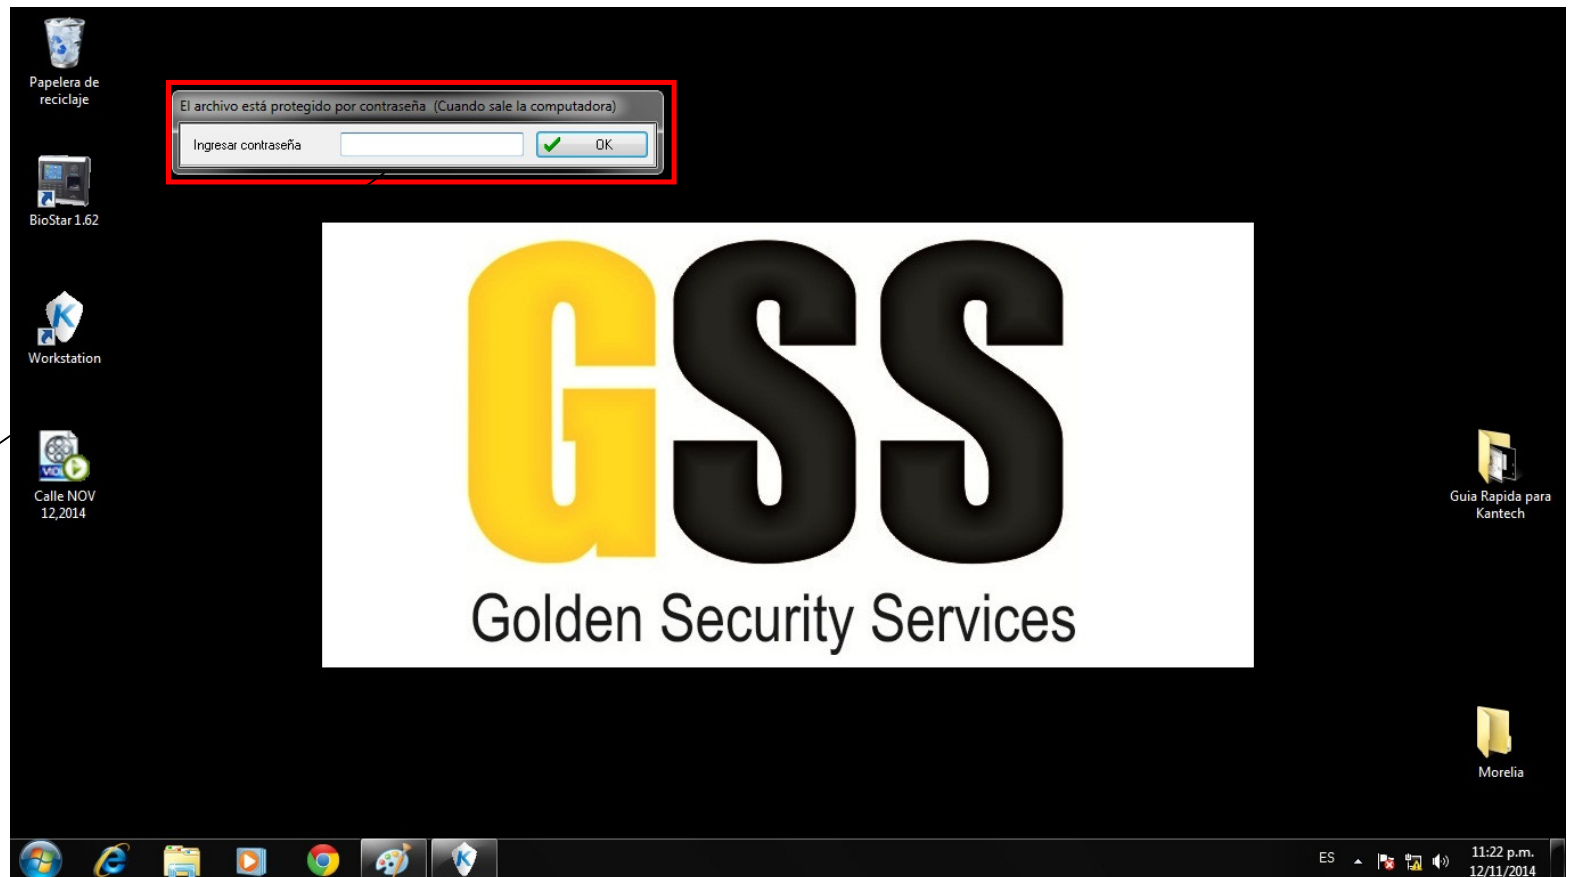

Paso 43: El video se reproducirá. Se puede utilizar la barra de controles, para adelantar, retrasar, parar o pausar el video.

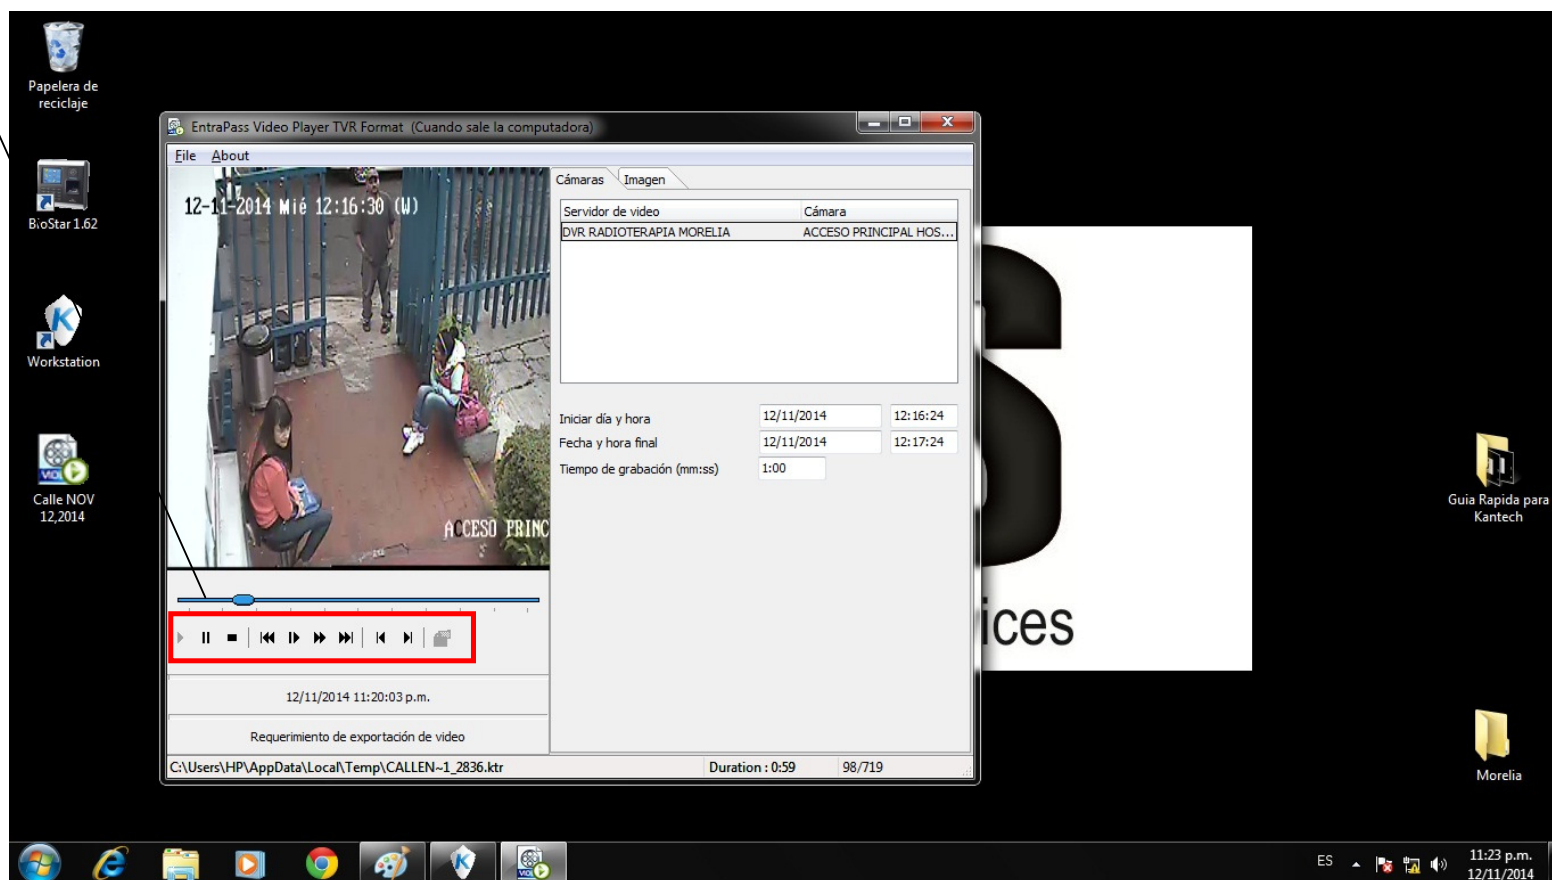

ESTADO DE SISTEMA DE ALARMA

Paso 44: Este icono significa que la partición esta desarmada y lista para armar.

Paso 45: Este icono significa que la partición armada.

The screenshot displays the KANTECH alarm system interface. The top menu bar includes options like 'Escritorios', 'Estado', 'Operación', 'Usuarios', 'Definición', 'Grupos', 'Video', 'Sistema', 'Informe', and 'Opciones'. Below this is a toolbar with icons for 'Servidor de video', 'Cámara', 'Vista de video', 'Disparador de video', 'Parámetros de grabación', 'Lista de eventos de video', 'Reproducción de video', 'Grabación actual', and 'Ver video exportado'.

The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Lista de mensajes', shows a table of events:

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:19:36 p.m.	Solicitud de salida autorizada	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:20:03 p.m.	Requerimiento de exportación de video	(1) Server Workstation, Administrador, Valor : 4
12/11/2014 11:24:00 p.m.	Solicitud de salida autorizada	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:24:00 p.m.	Puerta cerrada/condición normal	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:24:14 p.m.	Retraso de salida de partición en proceso	PASILLO RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:24:38 p.m.	Partición armada en modo alejado	PASILLO RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:24:39 p.m.	Cierre de usuario de partición	PASILLO RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL Co 60

The right pane shows a floor plan of the 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA'. The plan includes areas like 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Física', 'Recepción Enfermeras', 'Consultorios', and 'Puerta Hacia'. Two red boxes highlight specific alarm icons: one in the 'Oficina Física' area and another in the 'Consultorios' area. Lines connect these icons to the text boxes on the left.

The bottom status bar shows the date and time '12/11/2014 11:24 p.m.' and the user 'Administrador'.

MONITOREO DE EVENTOS DE ALARMA (POP-UP)

Paso 46: En caso de alarma, se mostrara un pop-up de la cámara EN VIVO que este enfocando el punto de alarma.

Del lado derecho aparecerá una serie de instrucciones a seguir para esa alarma.

Paso 47: Para ver el video grabado del momento exacto de alarma, click en este icono.



The screenshot displays the KANTECH security management software interface. The main window is titled '(1) Server Workstation' and contains a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. The 'Video' menu is currently selected.

In the center, a large window titled 'Video en vivo' shows a live camera feed of a hallway. The timestamp '12-11-2014 Mié 11:23:55 (V)' is overlaid on the video. The text 'PASILLO RADI' is visible at the bottom of the video frame. Below the video frame, the word 'RADIOTERAPIA' is displayed.

On the right side, a 'Confirmación requerida' (Confirmation required) pop-up window is open. It contains the following information:

- Fecha y hora:** 12/11/2014 11:25:36 p.m.
- Evento:** Alarma de zona
- Detalles:** PUERTA 1 PASILLO RADIOTERAPIA 018

Below the details, there are two icons: a camera icon and a circular icon with a green checkmark, which is highlighted with a red square. This icon corresponds to the one mentioned in Paso 47.

The pop-up also includes a section titled 'Instrucciones' (Instructions) with the following text:


AL RECIBIR ALARMA DE ESTE PUNTO REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. VERIFICAR EL VIDEO PARA DESCARTAR O CONFIRMAR LA VERACIDAD DEL EVENTO
2. DESDE EL SISTEMA SILENCIAR LA SIRENA PARA NO INCOMODAR A LOS PACIENTES
3. ACUDIR AL PUNTO DE ALARMA Y VERIFICAR CUAL FUE EL MOTIVO DEL EVENTO

At the bottom of the pop-up, there are two buttons: 'Confirmación' (Confirmation) and 'Suspender' (Suspend).

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 11:25 p.m. on 12/11/2014, and the user is logged in as 'Administrador'.

Paso 48: Una vez que confirmamos la veracidad del evento y/o la falsa alarma, click en "Confirmación" para cerrar el pop-up de alarma

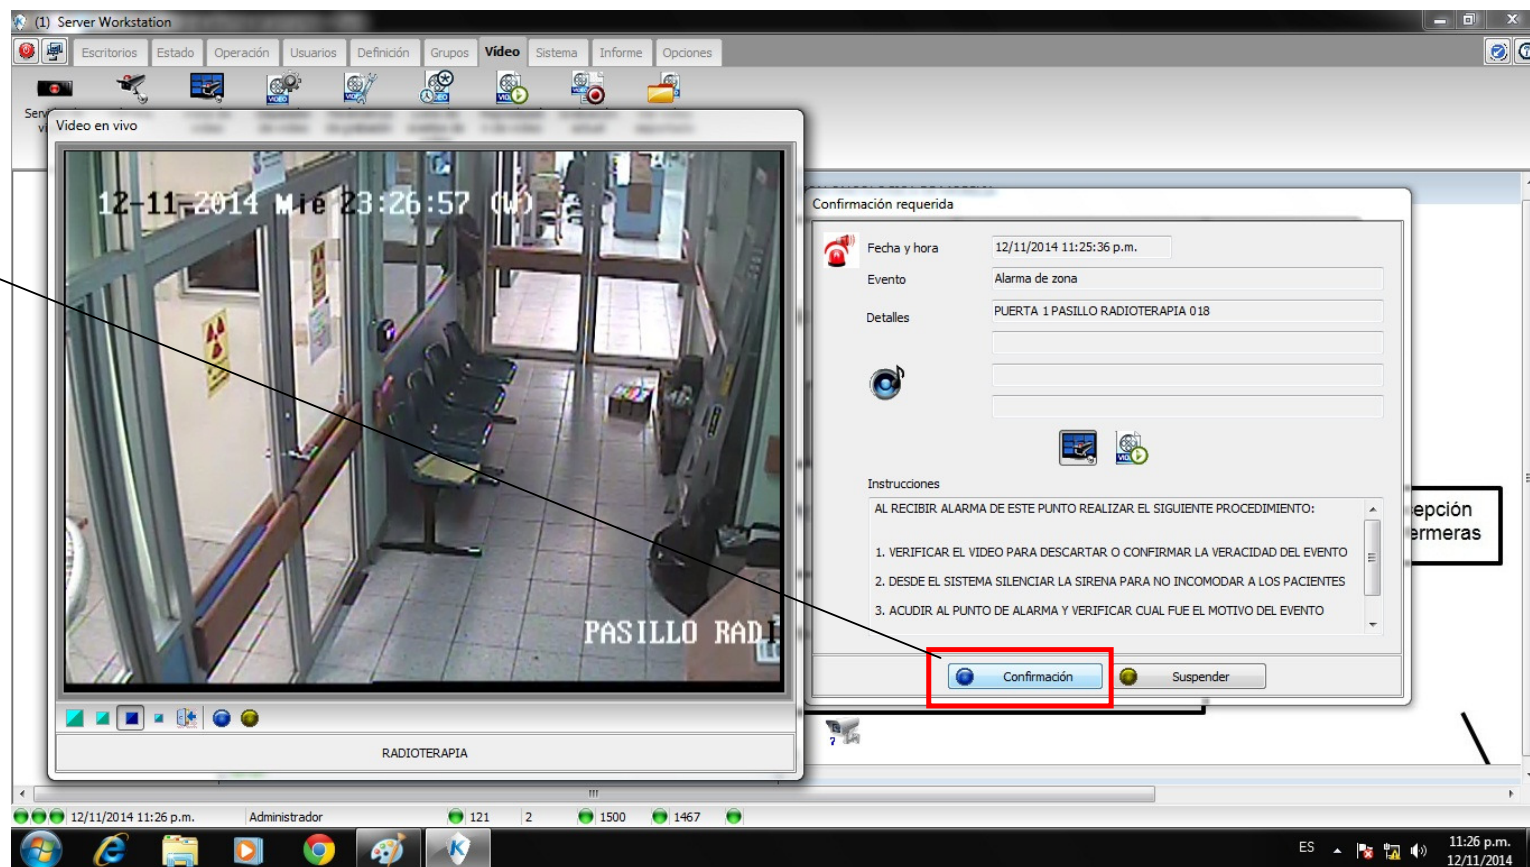

REPRODUCCIÓN DE VIDEO EN PUNTO ESPECIFICO DE ALARMA

Paso 49: Si requerimos reproducir el video del punto exacto de alarma, dar click derecho en el evento

The screenshot displays the KANTECH Server Workstation interface. The top menu bar includes options like 'Escritorios', 'Estado', 'Operación', 'Usuarios', 'Definición', 'Grupos', 'Video', 'Sistema', 'Informe', and 'Opciones'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Servidor de video', 'Cámara', 'Vista de video', 'Disparador de video', 'Parámetros de grabación', 'Lista de eventos de video', 'Reproducción de video', 'Grabación actual', and 'Ver video exportado'.

Two windows are open: 'Lista de mensajes' and 'Lista de mensajes de alarma'. The 'Lista de mensajes de alarma' window is highlighted with a red box, showing a list of alarm events. The event '12/11/2014 11:26:19 p.m. Alarma de zona PUERTA 2 PASILLO RADIOTERAPIA 019' is selected. A right-click context menu is visible over this event, with options like 'Reproducir video' and 'Ver video exportado'.

The background shows a floor plan of a facility with rooms labeled: 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Físico', and 'Recepción Enfermeras'. The status bar at the bottom shows the date and time as '12/11/2014 11:27 p.m.' and the user as 'Administrador'.

Paso 51: Click en "Reproducir"

Paso 50: Click en "Grabación de video"

The screenshot displays the KANTECH software interface on a Windows desktop. The main window is titled "(1) Server Workstation" and features a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. Below the menu bar is a toolbar with icons for Servidor de video, Cámara, Vista de video, Disparador de video, Parámetros de grabación, Lista de eventos de video, Reproducción de video, Grabación actual, and Ver video exportado.

Two primary windows are open:


- Lista de mensajes:** A table listing events with columns for Fecha y hora, Mensaje de evento, and Detalles. It shows several entries from 12/11/2014, including "Restauración de la alarma de zona", "Partición desarmada", and "Apertura de usuario de partición".
- Lista de mensajes de alarma:** A table listing alarm events with columns for Fecha y hora, Mensaje de evento, and Detalles. It shows entries for "Puerta forzada", "Alarma de zona", and "Alarma de zona".

A context menu is open over the "Lista de mensajes de alarma" window, showing options such as Confirmar, Retardar, and Grabación de video. The "Grabación de video" option is highlighted with a red box. Another context menu is open over the "Recepción Enfermeras" area of the floor plan, showing options such as Reproducir and Reproducir / Editar / Exportar. The "Reproducir" option is highlighted with a red box.

The floor plan on the right side of the interface shows various rooms: Hospitalización Braquiterapia, Camas, Oficina Física, and Recepción Enfermeras. The system tray at the bottom shows the date and time as 12/11/2014 11:28 p.m. and the user as Administrador.

Paso 52: El video se reproducirá. Se puede utilizar la barra de controles, para adelantar, retrasar, parar o pausar el video.

Para cerrar la ventana click en "Cerrar"

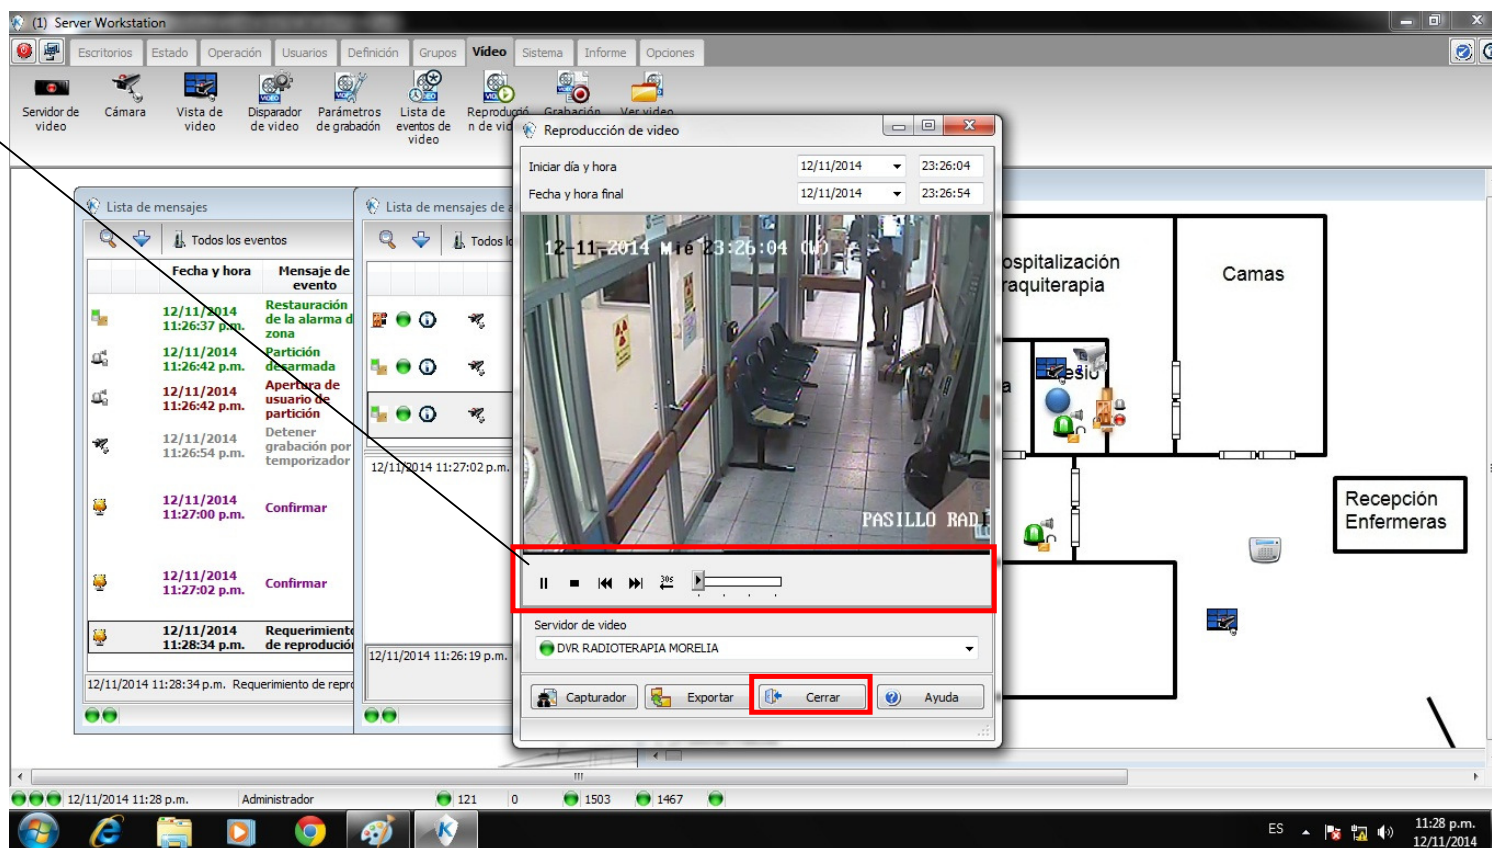

Paso 53: Click en "Cerrar" para salir de la "Lista de Mensajes de Alarma"

The screenshot displays the KANTECH software interface on a Windows 7 desktop. The main window is titled '(1) Server Workstation' and contains several tabs: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistema, Informe, and Opciones. The 'Video' tab is active, showing a list of video feeds and a map of the facility layout. The facility layout includes areas labeled 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Física', and 'Recepción Enfermeras'. A red box highlights the 'Cerrar' button in the top right corner of the 'Lista de mensajes de alarma' window. The 'Lista de mensajes de alarma' window displays a table of alarm events.

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:26:37 p.m.	Restauración de la alarma de zona	
12/11/2014 11:26:42 p.m.	Partición desarmada	
12/11/2014 11:26:42 p.m.	Apertura de usuario de partición	
12/11/2014 11:26:54 p.m.	Detener grabación por temporizador	
12/11/2014 11:27:00 p.m.	Confirmar	
12/11/2014 11:27:02 p.m.	Confirmar	
12/11/2014 11:28:34 p.m.	Requerimiento de reproducción	
12/11/2014 11:28:34 p.m.	Requerimiento de reproducción	
12/11/2014 11:27:02 p.m.	Alarma de zona	PUERTA BUNKER Co 60
12/11/2014 11:25:36 p.m.	Alarma de zona	PUERTA 1 PASILLO RADIOTERAPIA 018
12/11/2014 11:26:19 p.m.	Alarma de zona	PUERTA 2 PASILLO RADIOTERAPIA 019

The taskbar at the bottom shows the system clock as 11:29 p.m. on 12/11/2014, and the user is logged in as 'Administrador'.

SOLICITUD DE REPORTE DE CONTROL DE ACCESO

Paso 54: Click en la pestaña "Informe"


Paso 55: Click en la "Solicitud de Informe Rápido"

The screenshot displays the KANTECH software interface. The main window has a menu bar with options: Escritorios, Estado, Operación, Usuarios, Definición, Grupos, Video, Sistem, and Informe. The 'Informe' tab is selected and highlighted with a red box. Below the menu bar, there is a toolbar with icons for 'Solicitud de informe rápido', 'Informe histórico', 'Petición de informe', 'Informe de tiempo', 'Solicitud de informe de tiempo', 'Tiempo de operación manual', 'Estado del informe', 'Ver reporte', and 'Informe de la asistencia'. The 'Solicitud de informe rápido' icon is also highlighted with a red box. A tooltip for this icon reads 'Solicitud de informe rápido'. Below the toolbar, there is a table with the following data:

Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:26:37 p.m.	Restauración de la alarma de zona	PUERTA 2 PASILLO RADIOTERAPIA 019
12/11/2014 11:26:42 p.m.	Partición desarmada	PASILLO RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:26:42 p.m.	Apertura de usuario de partición	PASILLO RADIOTERAPIA Y SALA DE CONTROL Co 60
12/11/2014 11:26:54 p.m.	Detener grabación por temporizador	PUERTA PASILLO RADIOTERAPIA, PASILLO RADIOTERAPIA, DVR RADIOTERAPIA MORELIA
12/11/2014 11:27:00 p.m.	Confirmar	(1) Server Workstation, Administrador, 12/11/2014 11:25:36 p.m. Alarma de zona, PUERTA 1 PASILLO RADIOTERAPIA 018
12/11/2014 11:27:02 p.m.	Confirmar	(1) Server Workstation, Administrador, 12/11/2014 11:26:19 p.m. Alarma de zona, PUERTA 2 PASILLO RADIOTERAPIA 019
12/11/2014 11:28:34 p.m.	Requerimiento de reproducción	(1) Server Workstation, Administrador


Below the table, there is a summary line: '12/11/2014 11:28:34 p.m. Requerimiento de reproducción (1) Server Workstation Administrador'. To the right of the table, there is a floor plan diagram of the 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA'. The diagram shows various rooms: Hospitalización Braquiterapia, Camas, Oficina Fisico, Consultorios, and Recepción Enfermeras. There are also labels for 'Puerta 60' and 'Puerta Hacia'. The status bar at the bottom shows the date and time: '12/11/2014 11:29 p.m.' and the user: 'Administrador'.

Paso 56: Seleccionar
"Eventos de Acceso"

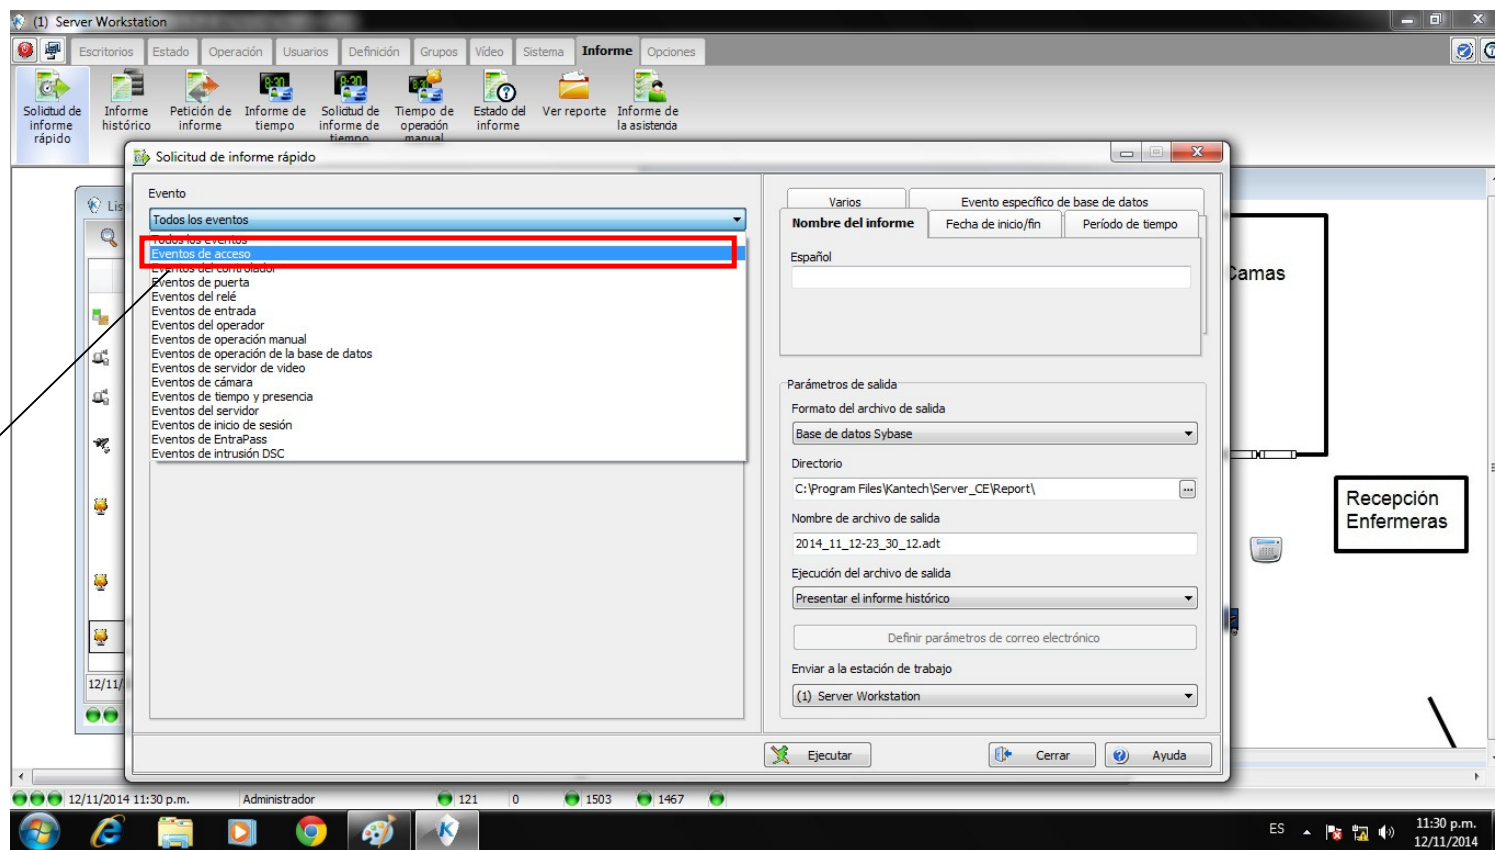


Paso 57: Seleccionar "Eventos normales"


Paso 58: Seleccionar las puertas de las cuales requerimos el reporte.

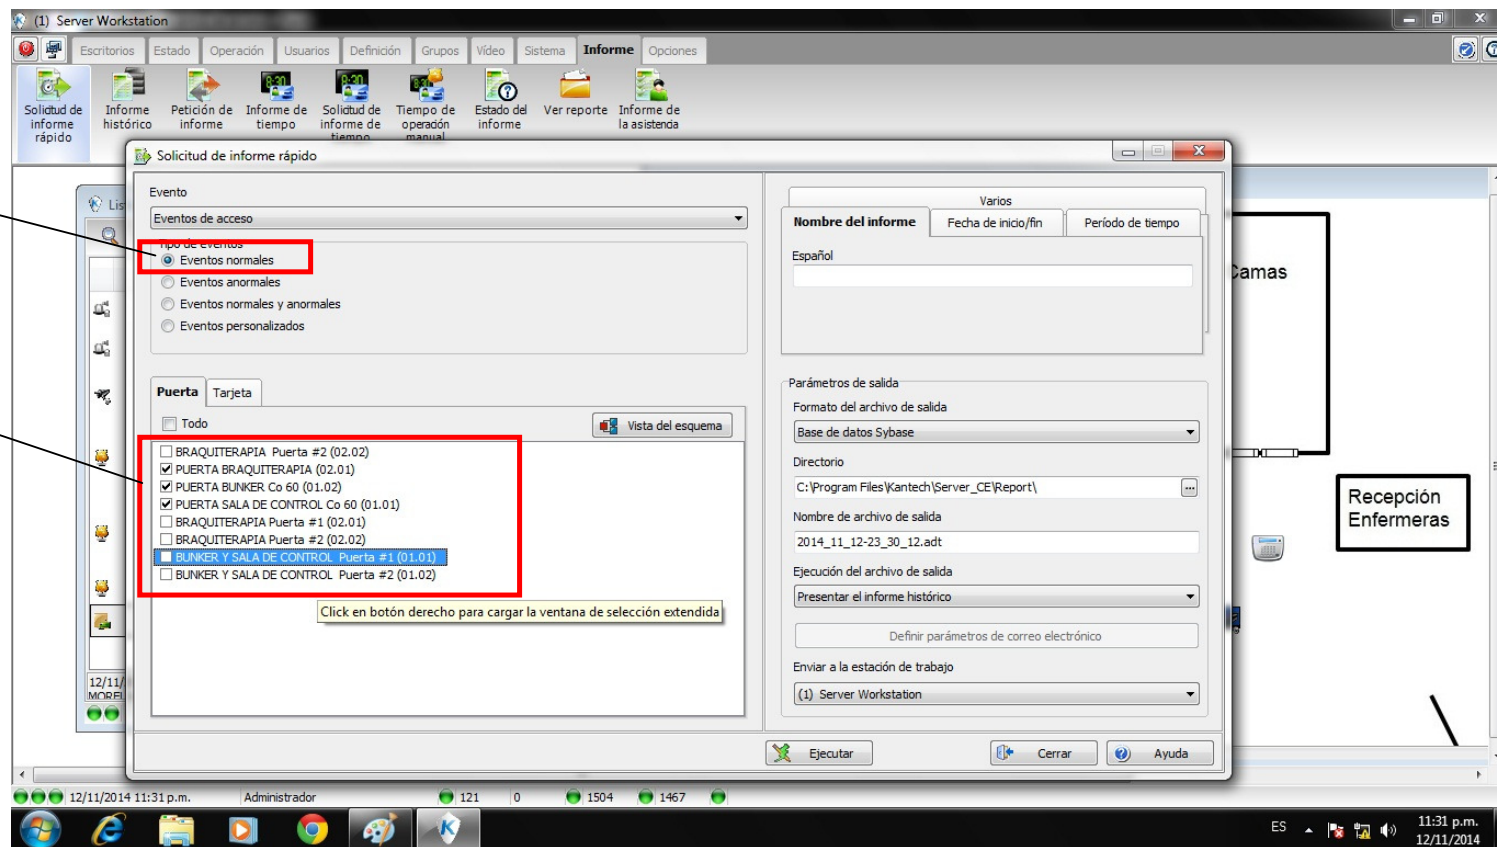

Paso 59: En la pestaña "Nombre del informe" escribir el nombre del informe

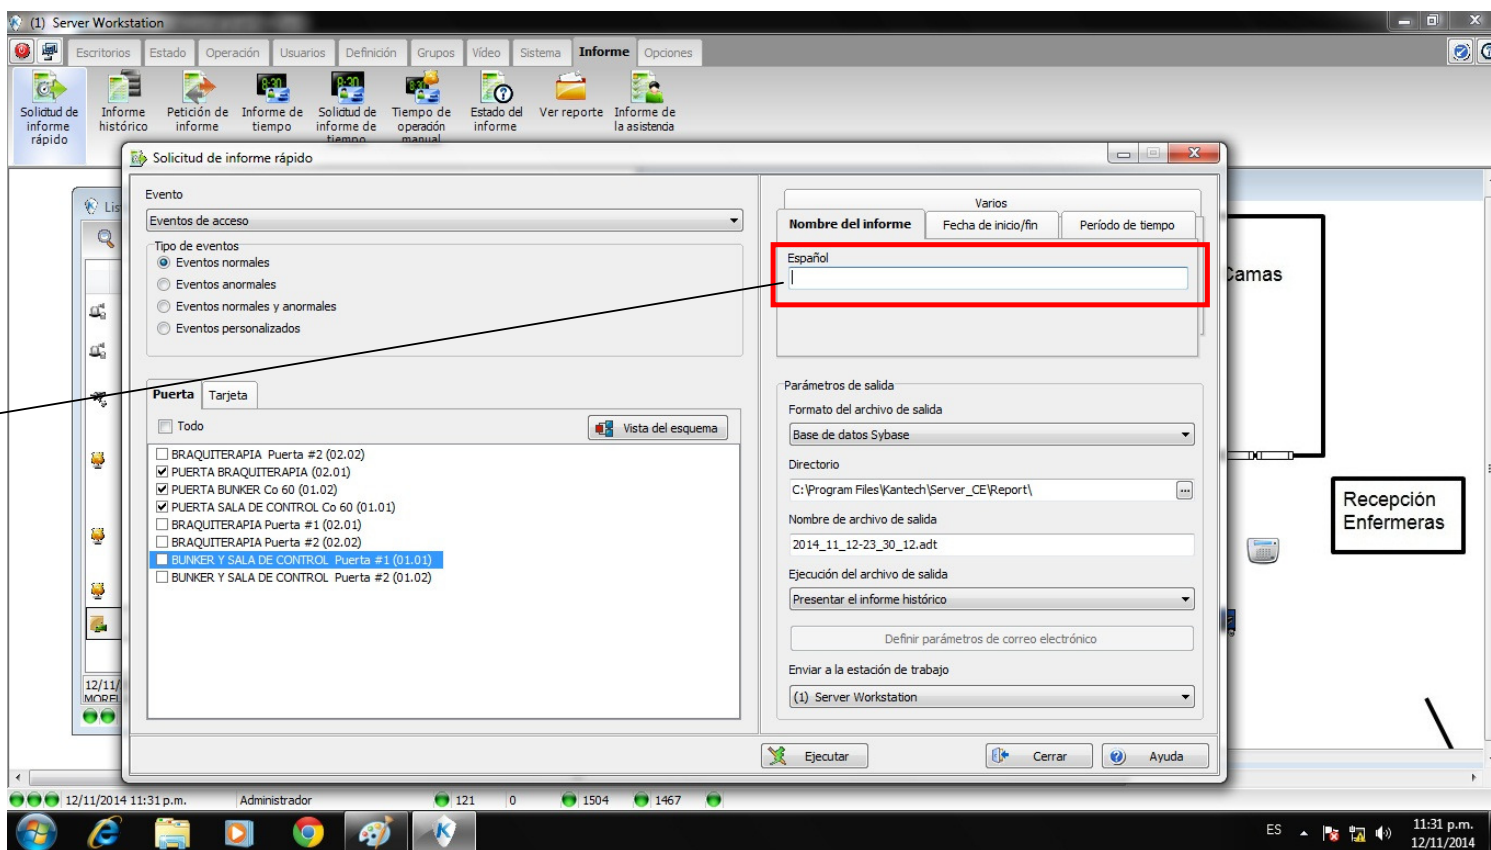


Paso 60: En la pestaña "Fecha inicio/fin" ingresar el rango de hora y fecha del informe requerido

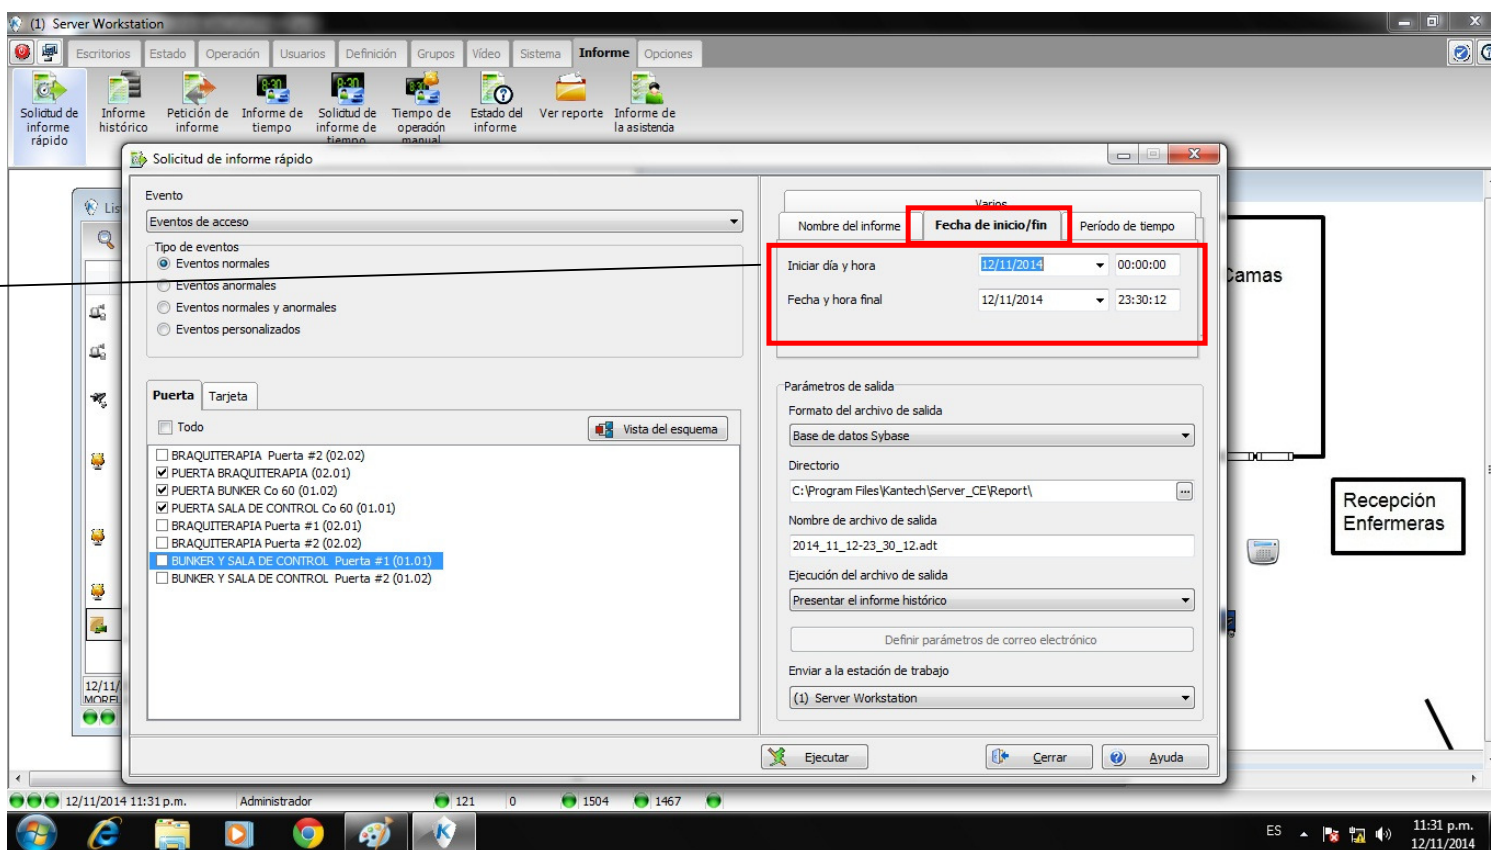


Recepción Enfermeras

Paso 61: Click en
"Ejecutar"

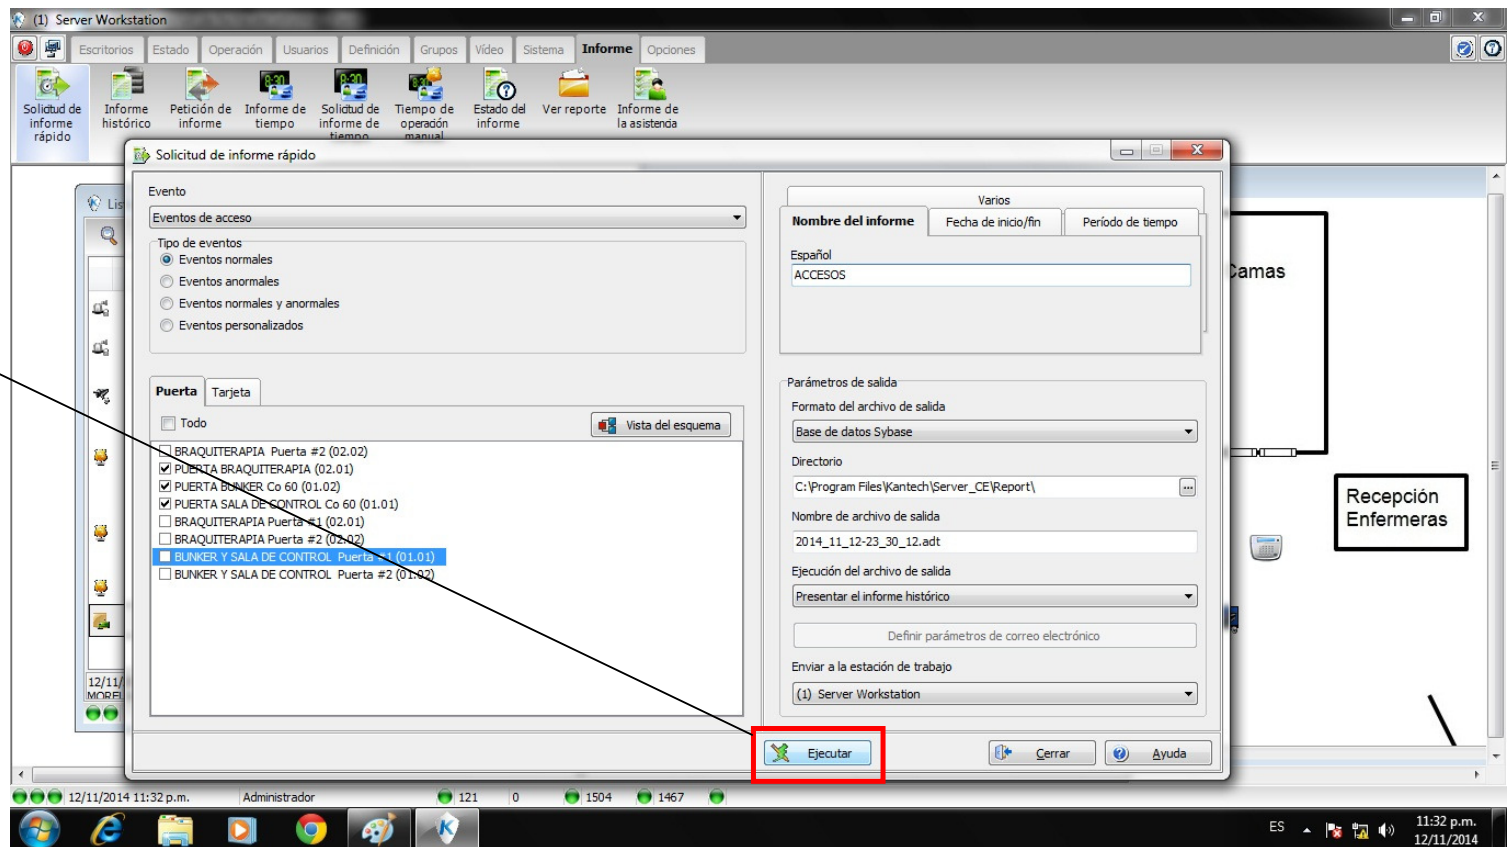

Paso 62: Click en "OK"

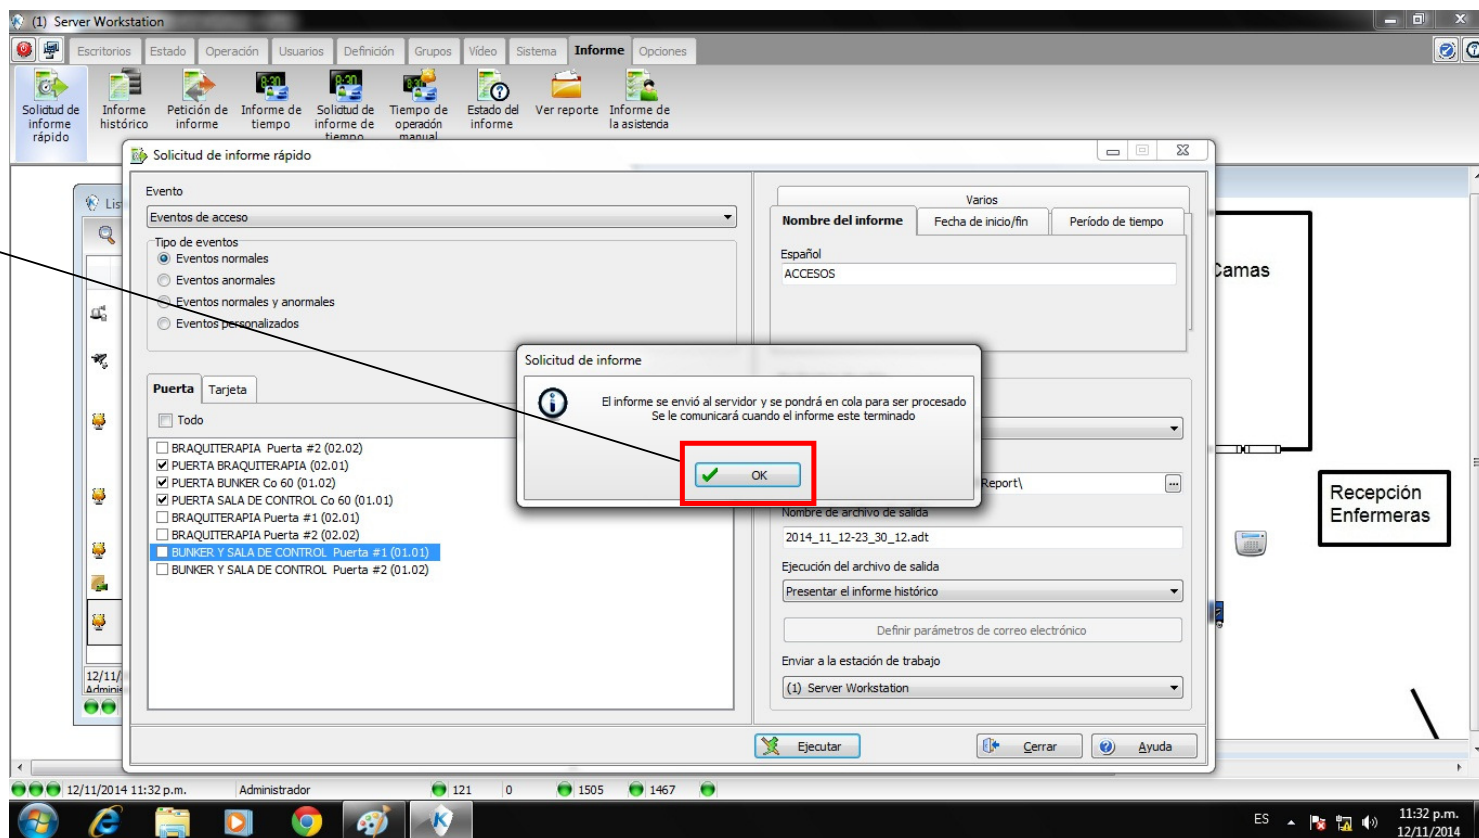

Paso 63: Para imprimir o convertir en archivo PDF, dar click en "Imprimir"

De lo contrario dar click en "Cerrar"

Opciones del informe

Sequence	Fecha y hora	Mensaje de evento	Número de tarjeta	Descripción #1	Descripción #2	Descripción #3	Descripción #4
16	12/11/2014 05:56 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
17	12/11/2014 07:21:08 p.m.	Acceso - Puerta abierta	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
18	12/11/2014 08:53:56 p.m.	Acceso autorizado	23:01225	PUERTA BRAQUITERAPIA	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
19	12/11/2014 08:54:00 p.m.	Tiempo expirado en el acceso autorizado	23:01225	PUERTA BRAQUITERAPIA	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
20	12/11/2014 09:00:04 p.m.	Acceso - Puerta abierta	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
21	12/11/2014 09:23:12 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
22	12/11/2014 09:23:24 p.m.	Acceso autorizado	23:01225	PUERTA BUNKER Co 60	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
23	12/11/2014 09:35:12 p.m.	Acceso autorizado	5D:40827	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	JUAN DELGADO CARAVANTES (SALA DE CONTROL)		
24	12/11/2014 09:35:48 p.m.	Acceso autorizado	23:01225	PUERTA BUNKER Co 60	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
25	12/11/2014 09:39:32 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
26	12/11/2014 09:40:12 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
27	12/11/2014 09:40:48 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
28	12/11/2014 09:43:24 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
29	12/11/2014 10:40:08 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
30	12/11/2014 10:41:08 p.m.	Acceso autorizado	23:01225	PUERTA BUNKER Co 60	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
31	12/11/2014 10:48:16 p.m.	Acceso autorizado	23:01225	PUERTA BUNKER Co 60	CARLOS ROMERO (BUNKER)		
32	12/11/2014 10:52:08 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
33	12/11/2014 10:55:20 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		
34	12/11/2014 10:56:40 p.m.	Acceso autorizado	6C:57147	PUERTA SALA DE CONTROL Co 60	CARLOS ROMERO (SALA DE CONTROL)		

Opciones

☒ Alternar el color de la banda

☒ Eventos enmarcados

☐ Iconos en informe

☐ Expandir espacios entre eventos

Clasificar: Sequence

Opciones del filtro

Des. de la búsqueda

☒ Contenidos

☐ Inicia con

☐ Termina con

☐ Palabras exactas

Vista previa

Imprimir

Propiedades

Cerrar

ES 11:33 p.m. 12/11/2014

CERRAR SESION EN ENTRAPASS

Paso 64: Click en el icono rojo

The screenshot shows the 'Server Workstation' application window. In the top-left corner of the window, there is a red icon with a white 'X' inside a red square, which is highlighted by a red box. A line points from this icon to a text box that says 'Paso 64: Click en el icono rojo'.

The main window contains two panes. The left pane, titled 'Lista de mensajes', displays a list of events with columns for 'Fecha y hora', 'Mensaje de evento', and 'Detalles'. The right pane shows a floor plan of the 'CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA' with various rooms labeled: 'Hospitalización Braquiterapia', 'Camas', 'Oficina Físico', 'Recepción Enfermeras', 'Consultorios', and 'Puerta Hacia'.


Fecha y hora	Mensaje de evento	Detalles
12/11/2014 11:26:54 p.m.	Detener grabación por temporizador	PUERTA PASILLO RADIOTERAPIA, PASILLO RADIOTERAPIA, DVR RADIOTERAPIA MORELIA
12/11/2014 11:27:00 p.m.	Confirmar	(1) Server Workstation, Administrador, 12/11/2014 11:25:36 p.m. Alarma de zona, PUERTA 1 PASILLO RADIOTERAPIA 018
12/11/2014 11:27:02 p.m.	Confirmar	(1) Server Workstation, Administrador, 12/11/2014 11:26:19 p.m. Alarma de zona, PUERTA 2 PASILLO RADIOTERAPIA 019
12/11/2014 11:28:34 p.m.	Requerimiento de reproducción	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:31:19 p.m.	Problema FTC	ALARMA CENTRO ATENCION ONCOLOGICA DE MORELIA
12/11/2014 11:32:48 p.m.	Informe rápido solicitado por el operador	(1) Server Workstation, Administrador
12/11/2014 11:32:52 p.m.	Informe finalizado con éxito	(1) Server Workstation

12/11/2014 11:32:52 p.m. Informe finalizado con éxito (1) Server Workstation

12/11/2014 11:34 p.m. Administrador 121 0 1506 1467

ES 11:34 p.m. 12/11/2014

Paso 65: Click "SI",
para salir
del
software

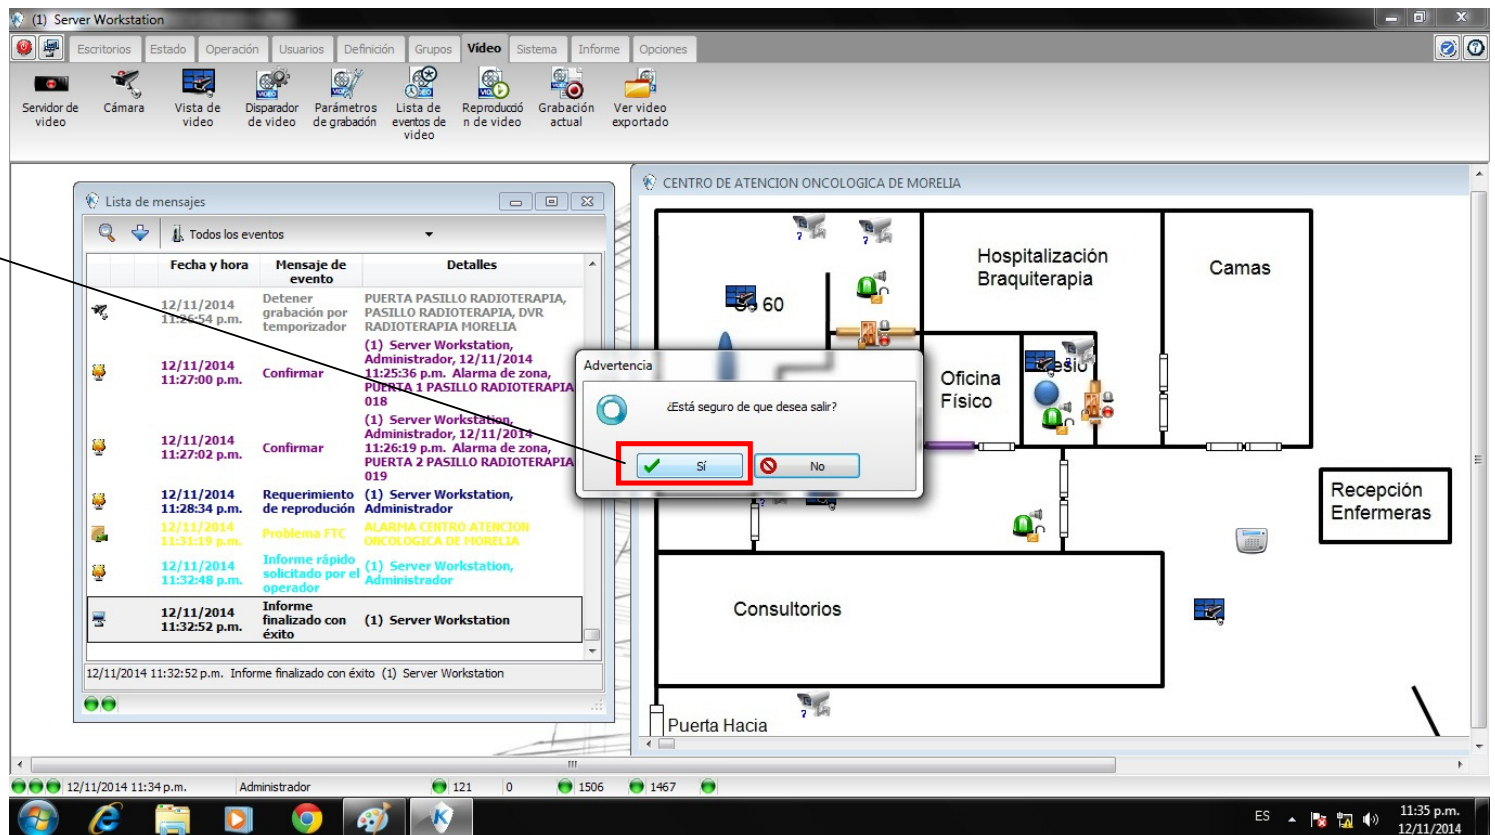

Paso 66:
Confirmación del software que está deteniendo los procesos para cerrar correctamente.

